

РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
SMARTWATCH MAXCOM
FW63 COBALT PRO



Благодарим ви, че избрахте нашия смарт часовник. Можете да прочетете това ръководство, за да разберете изчерпателно как да използвате устройството. Устройството се свързва с мобилен телефон чрез Bluetooth за адаптивна употреба, предоставя разнообразие от практични функции и услуги и е разработило много функции за спорт и здраве. Това устройство не е медицинско изделие и данните от измерванията и резултатите са само за справка, а не като основа за диагностика и лечение. Компанията си запазва правото да променя съдържанието на това ръководство без предизвестие. Този продукт поддържа IP68, дъжд, миене на ръце и друго износване без притеснение, след намокване във вода в отвора на клаксона ще има вода, моля, изтръскайте водата, звукът може да се върне към нормалното; и подсушете с мека кърпа преди работа с часовника.

Забележка: По време на горещ душ или сауна не трябва да се носи, за да се предотвратят изпаренията. Ако часовникът е повреден от вода поради неспазване на инструкциите, компанията не дава безплатна гаранция.

Инсталиране на приложението

Можете да използвате функцията „сканиране“ в **wechat** или браузър, за да сканирате „QR кода“ на часовника и да изтеглите и инсталирате **FitCloudPro**. Можете също да изтеглите и инсталирате **FitCloudPro**, като потърсите **FitCloudPro** в **App store**, **Google Play Store** и т.н. връзка с QR код.



Гледайте връзка

Връзка с **QR** код, след като отворите ПРИЛОЖЕНИЕТО, ако диалоговият прозорец за получаване на разрешение се появи на мобилния телефон, щракнете върху Разрешаване за получаване. В интерфейса „устройство“ на ПРИЛОЖЕНИЕТО щракнете върху „Свързване на устройство“ и след това щракнете върху иконата за сканиране в горния десен ъгъл, за да отворите **QR** скенер и сканирайте **QR** кода в настройките на часовника. По време на процеса на сдвояване бутонът за потвърждение на връзката ще изскочи на часовника. Моля, щракнете върху „разрешаване на сдвояване“

Ръчно свързване

След като отворите **Bluetooth** и **GPS** местоположението на телефона (телефони с **Android**), отворете **Fitcloud Pro** и щракнете върху „**Bind device**“, след това върху иконата „**search**“ в долната част на екрана. Когато намерите вашия часовник **FW63**, щракнете върху „свързване“ до името му. . По време на процеса на сдвояване бутонът за потвърждение на връзката ще изскочи на часовника. Моля, щракнете върху „разрешаване на сдвояване“

Когато завършите горните операции, плъзнете надолу по циферблата на часовника, ще видите промяната на цвета на иконата на **BT** и състоянието на връзката е по-долу:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

„Прекъсване на връзката с BT

В APP щракнете върху интерфейса „устройство“, след това иконата на часовника в горната част на екрана и „отвържете“ > OK, за да свържете FW63.

В iOS щракнете върху „Игнориране на устройството“

Ключово ръководство

Функционален клавиш:



ФУНКЦИОНАЛЕН
КЛАВИШ


КЛЮЧ ЗА
ЗАХРАНВАНЕ

1. Натиснете веднъж, за да влезете в главното меню на циферблата
2. Натиснете бързо два пъти, за да превключите главното меню на различни стилове в главното меню
3. Натиснете един път, за да се върнете към циферблата на другия функционални интерфейси.
4. Натиснете продължително бутона за 4 секунди, за да влезете в Siri гласов асистент.

Бутон за захранване:

1. Натиснете продължително бутона за 4 секунди, за да включите или изключване.
2. Натиснете кратко, за да върнете циферблата на часовника и натиснете кратко отново, за да изгасите крана.

Плъзнете РЪЧНО

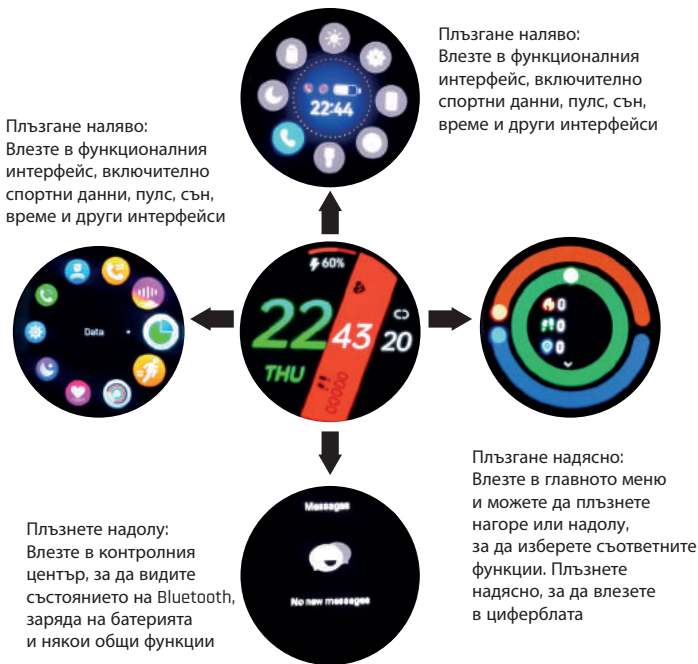

РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ 1. Иконата на батерията на часовника ще стане червена, когато капацитетът на батерията е по-малък от 20%, операционната система автоматично ще изключи функцията за вибрация на двигателя. Ако режимът за пестене на енергия е активиран, часовникът ще изключи bt, ще намали яркостта до най-ниската, ще изключи повдигането за събуждане, ще изключи автоматичното откриване на пулса, вибрационния мотор и други функции

2. зареждането на часовника трябва да използва 5V захранващ адаптер с максимален ток 1A (5V/1A)

Когато магнитният кабел за зареждане е подравнен със зареждащата част на часовника, часовникът автоматично ще привлече щепсела за зареждане. При зареждане часовникът ще бъде подканен от интерфейса за зареждане и иконата за зареждане ще остане неподвижна, след като бъде напълно зареден.

3. тъй като щепселът за зареждане е магнитен, лесно се абсорбира от други проводими метални предмети, моля, затворете навреме хранящия адаптер след завършване на зареждането, обърнете внимание на магнитния щепсел и не докосвайте други метални предмети и не се адсорбирайте върху метални предмети, за да се избегне късо съединение.

Ръководство за функции

Функция за повикване: Тази функция трябва да свърже аудио **Bluetooth**, въведете набирането, можете да наберете телефонния номер

според нуждата; Натиснете продължително **7** и **9** за две секунди клавиатурата, за да въведете * и #.

Общи контакти: Трябва да ги зададете и добавите в обща лента с контакти на **APP**. Общите контакти, които сте задали, ще бъдат автоматично синхронизирани с часовника. Могат да се добавят максимум **10** контакта.

История на обажданията: Тази функция може да запази последните **10** записа на обаждания.

Гласов асистент: Тази функция изисква аудио **Bluetooth** връзка и може да извика гласовия асистент **Siri** на телефона чрез докосване на гласовата топка.

Данни: Показване на данни за стъпки, разстояние и калории. Можеш

задайте целевия брой стъпки, разстояние и калории в **APP**.

Спорт: включително бягане, ходене, бадминтон, тенис, баскетбол, тенис на маса, колхозене, йога, скачане на въже, планинско катерене, бягане на закрито, елиптична машина, гребна машина, лени велосипед, велоергометър, бейзбол, ръгби, крикет, силови тренировки, и т.н."

Спортен рекорд: Запазва последните ви **15** исторически рекорда и вас

може да преглежда времето за упражнения, пулса, калориите и други данни

по време на тренировка.

Сърдечен ритъм: При влизане в интерфейса на пулса измерване, зелената светлина в долната част ще започне да свети

мярка. Когато измерването приключи след около **40**

секунди, ще има напомняне с вибрация. Ако подканата е

"не носите часовника", трябва да носите часовника отново.

Обърнете внимание, че данните, получени в този интерфейс, се

показват само в реално време и резултатите няма да бъдат

запазени в страната на **APP**. Данните, записани в **APP**, идват от

резултатите от мониторинга, получени след активирането на

функцията за автоматично наблюдение.

Сън: Показване на състоянието на наблюдение на съня за деня и

данните се актуализират всеки ден. Когато е свързан с **APP**,

данните могат да се записват синхронно. Времето за

наблюдение на съня е от **21:30** часа на деня до **00:00** часа на

следващия ден.

Кислород в кръвта: При въвеждане на измерване на кислород в

кръвта интерфейс, червената светлина в долната част ще

започне да измерва и ще има напомняне с вибрация, когато

измерването е завършен за около **40** секунди.

Времето: След като часовникът е свързан към **APP**, времето

интерфейсът ще покаже метеорологичната температура и

времето Тип

Женско здраве: Когато се регистрирате в **APP** за първи път,

функция за женско здраве ще бъде добавена към **APP** след

полът е зададен като женски. След като зададете параметрите

според реалната ситуация, часовникът ще бюджетира

съответните информация за женска менструация, подготовка за

бременност, период на бременност и така нататък.

Музика: След като свържете **APP**, можете да контролирате

възпроизвеждането на

музика в мобилния телефон.

Дихателни упражнения: При дихателните упражнения има избор между **1** минута и **2** минути. Потребителят докосва съответното време за дихателна тренировка. След като щракнете върху **Старт**, следвайте иконата в дихателното упражнение, увеличете мащаба и вдишайте, намалете и издишайте **Хронометър**: Щракнете върху бутона за стартиране, за да изчислите, щракнете върху паузата бутон за спиране, щракнете върху друг бутон за нулиране. По време на времето процес, щракнете върху иконата на часовник вдясно, за да маркирате часа и могат да бъдат маркирани максимум **99** части от данни. **Таймер**: Системата предварително задава общата продължителност на времето. Можеш щракнете върху съответната продължителност на времето за бързо време или щракнете персонализирания бутон за задаване на часа. Щракнете върху бутона **Старт**, за да започнете отчитането на времето, щракнете върху бутона за пауза, за да поставите на пауза отчитането на времето, щракнете върху бутона за нулиране, за да нулирате времето. **Будилник**: След като свържете часовника към **APP**, можете да зададете единичен будилник, цикличен алармен часовник и до **5** аларми часовници. **Винаги включен часовник**: След като тази функция е активирана, часът ще бъде се показва на изключен екран и часовникът ще увеличи консумация на енергия. Моля, използвайте го според собствените си нужди. **Въпроси и отговори**

- 1.** Данните за съня не са достатъчно точни
 - A.** Наблюдението на съня симулира естествения сън и бодърстване на хората време, така че трябва да се носи нормално
 - B.** Ако го носите твърде късно или когато заспите, може да възникнат грешки възникне
 - C.** данните за съня не се наблюдават през деня, по подразбиране периодът на наблюдение на съня е от **21:30** до **12:00** на следващия ден
- 2.** **BT** не е свързан или не може да бъде свързан
 - A.** Рестартирайте часовника и се свържете отново
 - B.** Моля, опитайте да рестартирате мобилния телефон **PT** и се свържете отново

С. Не свързвайте мобилния телефон към други ВТ устройства на същото време. Опитайте отново да свържете мобилния телефон след развързване други устройства.

3. Неточно измерване на сърдечната честота/
кислород в кръвта

А. Обикновено при измерване това се дължи на лош контакт между сензора на часовника и китката

В. Моля, обърнете внимание на пълния контакт между сензора и китката по време на измерване

С. За хора с по-тъмна кожа и космати ръце, моля, отидете на Приложение за отваряне [подобро измерване на устройства]"

4. За повече въпроси, моля, проверете приложението [ME-FAQ].
Максимална стойност на EIRP: 1,47dBm

Информация за околната среда

НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ БАТЕРИИ ИЛИ БАТЕРИИ В ОГЪН

Забележка: Това устройство е маркирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EC и полския закон за електрическо и електронно оборудване за отпадъци от оборудване, символ със зачеркнат контейнер за отпадъци. Такава маркировка информира, че това оборудване след изтичане на полезния му живот не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Продуктът трябва да се използва чрез селективно събиране в подготвените за целта точки.



Правилното боравене с използваното електрическо и електронно оборудване допринася за избягване на вредни за човешкото здраве и околната среда последици от наличието на опасни компоненти, както и неправилното съхранение и обработка на такова оборудване.

Устройството съдържа литиево-йонна батерия. Използваните батерии са вредни за околната среда. Същите трябва да се съхраняват на специално обособено място до този момент, в подходящ съд, съгласно действащите разпоредби. Батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, занесете ги в пункта за събиране. Забележка: Производителят не носи отговорност за последствия, причинени от неправилна употреба, злоупотреба или неспазване на инструкциите. Това ръководство е само за информационни цели. Някои описани функции и опции може да се различават според софтуера и държавата. Производителят си запазва правото да променя или прави промени без предизвестие. Опростена ЕС декларация за съответствие: MAXCOM SA декларира, че типът радио устройство смарт часовник FW63 е в съответствие с Директива 2014/53/EC, Директива 2011/65/EC (RoHS). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



