

MANUAL DE USUARIO SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para obtener una comprensión completa de cómo utilizar el dispositivo. El dispositivo se conecta a un teléfono móvil a través de Bluetooth para uso adaptativo, proporciona una variedad de funciones y servicios prácticos y ha desarrollado muchas funciones para deportes y salud. Este dispositivo no es un dispositivo médico y los datos y resultados de las mediciones son solo como referencia, no como base para el diagnóstico y el tratamiento. La Compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Este producto admite IP68, lluvia, lavado de manos y otros tipos de uso sin preocupaciones, después de remojarlo en agua, habrá agua en el orificio de la bocina, sacuda el agua y el sonido puede volver a la normalidad; y séquelo con un paño suave antes de poner en funcionamiento el reloj.

Nota: Durante una ducha caliente o sauna, no se debe usar para evitar los vapores. Si el reloj se daña con el agua por no seguir las instrucciones, la empresa no ofrece una garantía gratuita.

Instalación de la aplicación

Puede utilizar la función "escanear" en wechat o navegador para escanear el "código QR" del reloj y descargar e instalar FitCloudPro. También puede descargar e instalar FitCloudPro buscando FitCloudPro en App Store, Google Play Store, etc. mediante conexión con código QR.



Ver conexión

Conexión del código QR después de abrir la APLICACIÓN, si aparece el cuadro de diálogo para obtener permiso en el teléfono móvil, haga clic en Permitir para obtener. En la interfaz de "dispositivo" de la APLICACIÓN, haga clic en "Vincular dispositivo" y luego haga clic en el ícono de escaneo en la esquina superior derecha para abrir el escáner QR y escanear el código QR en la configuración del reloj. Durante el proceso de emparejamiento, aparecerá el botón de confirmación de conexión en el reloj. Haga clic en "permitir emparejamiento"

Conexión manual

Después de abrir la ubicación Bluetooth y GPS del teléfono (teléfonos Android), abra Fitcloud Pro y haga clic en "Vincular dispositivo", luego en el icono "buscar" en la parte inferior de la pantalla. Cuando encuentre su reloj FW63, haga clic en "conectar" junto a su nombre. . Durante el proceso de emparejamiento, aparecerá el botón de confirmación de conexión en el reloj. Haga clic en "permitir emparejamiento"

Cuando termine las operaciones anteriores, deslícese hacia abajo en la esfera del reloj, verá el cambio de color del ícono BT y el estado de la conexión se muestra a continuación:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

"Desconexión BT

En la APLICACIÓN, haga clic en la interfaz "dispositivo", luego en el ícono del reloj en la parte superior de la pantalla y "desvincular" > Aceptar para desvincular FW63.

En iOS, haga clic en "Ignorar dispositivo"

manual clave

Tecla de función:




1. Presione una vez para ingresar al menú principal en la esfera del reloj.
2. Presione rápidamente dos veces para cambiar el menú principal de diferentes estilos en el menú principal
3. Presione una vez para regresar a la esfera del reloj en otra interfaces de funciones.
4. Mantenga presionado el botón durante 4 segundos para ingresar a Siri, asistente de voz.

Tecla de encendido:

1. Mantenga presionado el botón durante 4 segundos para encender o apagado.
2. Presione brevemente para regresar a la esfera del reloj y presione brevemente nuevamente para apagar la pantalla.

DESLIZAR MANUAL


Deslizar hacia la izquierda:
ingrese a la interfaz
de funciones, incluidos
datos deportivos, frecuencia
cardíaca, sueño, clima
y otras interfaces

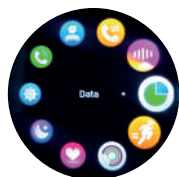

Deslizar hacia abajo:
ingrese al centro de
control para ver el estado
de Bluetooth, la carga de
la batería y algunas
funciones comunes



Deslizar hacia arriba:
ingrese a las interfaces de
notificación de mensajes,
deslice hacia arriba o
hacia abajo para ver
cada mensaje, deslice
hacia la izquierda para
eliminar un mensaje.
Deslice hacia la derecha
para volver a la esfera
del reloj

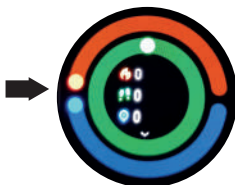

Deslizar hacia la derecha:
Ingresa al menú principal y
podrás deslizar hacia arriba
o hacia abajo para seleccionar
las funciones correspondientes.
Desliza hacia la derecha
para ingresar a la esfera
del reloj



MANUAL DE CARGA 1. El icono de batería del reloj se volverá rojo cuando la capacidad de la batería sea inferior al 20%, el sistema operativo apagará automáticamente la función de vibración del motor. Si el modo de ahorro de energía está habilitado, el reloj apagará el BT, reducirá el brillo al mínimo, apagará el aumento para despertar, apagará la detección automática de frecuencia cardíaca, el motor de vibración y otras funciones.

2. La carga del reloj necesita utilizar un adaptador de corriente de 5 V, corriente máxima de 1 A (5 V/1 A).

Cuando el cable de carga magnético esté alineado con la parte de carga del reloj, el reloj atraerá automáticamente el enchufe de carga. Al cargar, la interfaz de carga le indicará al reloj y el ícono de carga permanecerá estacionario después de estar completamente cargado.

3. Debido a que el enchufe de carga es magnético, es fácil absorber otros objetos metálicos conductores, cierre oportunamente el adaptador de corriente después de completar la carga, preste atención al enchufe magnético y no toque otros objetos metálicos ni se absorba en los objetos metálicos. , para evitar cortocircuitos.

Manual de funciones

Función de llamada: esta función necesita conectar el audio Bluetooth, ingresa la marcación, puedes marcar el número de teléfono según la necesidad; Mantenga presionado 7 y 9 durante dos segundos el teclado para ingresar * y #.

Contactos comunes: debe configurarlos y agregarlos en el barra de contactos común de la APP. Los contactos comunes que establezca se sincronizarán automáticamente con el reloj. Se pueden agregar un máximo de 10 contactos.

Historial de llamadas: esta función puede guardar los últimos 10 registros de llamadas.

Asistente de voz: esta función requiere un audio Bluetooth conexión y puede invocar al asistente de voz Siri del teléfono tocando la bola de voz.

Datos: Muestra los datos de pasos, distancia y calorías. Puede Establezca el número objetivo de pasos, distancia y calorías en la aplicación.

Deportes: incluidos correr, caminar, bádminton, tenis, baloncesto, tenis de mesa, ciclismo, yoga, saltar la cuerda, escalar montañas, correr en interiores, máquina elíptica, máquina de remo, bicicleta estática, bicicleta estática, béisbol, rugby, cricket, entrenamiento de fuerza, etc"

Registro deportivo: guarda tus últimos 15 registros históricos y Puede ver el tiempo de ejercicio, frecuencia cardíaca, calorías y otros datos. durante el ejercicio.

Frecuencia cardíaca: al ingresar a la interfaz de frecuencia cardíaca medición, la luz verde en la parte inferior comenzará a medida. Cuando la medición se complete en aproximadamente 40 Segundos, habrá un recordatorio de vibración. Si el mensaje es "No lleva puesto el reloj", debe volver a ponerse el reloj.

Tenga en cuenta que los datos obtenidos en esta interfaz solo se muestran en tiempo real y los resultados no se guardarán en el lado de la APLICACIÓN. Los datos registrados en la aplicación provienen de los resultados del monitoreo obtenidos después de habilitar la función de monitoreo automático.

Sueño: muestra el estado de monitoreo del sueño del día y el Los datos se actualizan todos los días. Cuando se conecta a la aplicación, el Los datos se pueden guardar de forma sincrónica. El tiempo de seguimiento del sueño es desde las 21:30 horas del día hasta las 00:00 horas del día siguiente. Oxígeno en sangre: al ingresar a la medición de oxígeno en sangre interfaz, la luz roja en la parte inferior comenzará a medir y Habrá un recordatorio de vibración cuando se realice la medición. completado en unos 40 segundos.

Clima: después de conectar el reloj a la aplicación, el clima La interfaz mostrará la temperatura del tiempo y el tiempo. tipo Salud femenina: al registrarse en la APLICACIÓN por primera vez, se agregará una función de salud femenina a la APLICACIÓN después de la El género se establece como femenino. Después de configurar los parámetros según la situación real, el reloj presupuestará el importe correspondiente. información de la menstruación femenina, preparación para el embarazo, período de embarazo, etc.

Música: Después de conectar la aplicación, puedes controlar la reproducción de música en el teléfono móvil.

Ejercicios de respiración: en los ejercicios de respiración, hay una opción. entre 1 minuto y 2 minutos. El usuario toca el tiempo correspondiente para el entrenamiento de respiración. Después de hacer clic en Inicio, siga el ícono en el ejercicio de respiración, amplíe e inhale, alejar y exhalar Cronómetro: haga clic en el botón de inicio para calcular, haga clic en la pausa para detener, haga clic en otro botón para restablecer. durante el tiempo proceso, haga clic en el icono del reloj a la derecha para marcar la hora, y se pueden marcar un máximo de 99 datos.

Temporizador: el sistema preestablece la duración del tiempo común. Puede hacer clic en la duración de tiempo correspondiente para cronometrar rápidamente o hacer clic en el botón personalizado para configurar la hora. Haga clic en el botón Inicio para Inicie el cronometraje, haga clic en el botón de pausa para pausar el cronometraje, Haga clic en el botón de reinicio para restablecer el tiempo a cero.

Despertador: Después de conectar el reloj a la APLICACIÓN, puede configurar un solo despertador, un despertador de ciclo y hasta 5 alarmas. relojes.

Reloj siempre activo: después de habilitar esta función, la hora será se muestra en la pantalla apagada y el reloj aumentará el consumo de energía. Úselo según sus propias necesidades.

1. Los datos del sueño no son lo suficientemente precisos
 - A. La monitorización del sueño simula el sueño y la vigilia naturales de las personas. tiempo de actividad, por lo que debe usarse normalmente
 - B. Si lo usa demasiado tarde o cuando se queda dormido, pueden producirse errores.
- ocurrir
- C. los datos del sueño no se monitorean durante el día, el valor predeterminado

El período de seguimiento del sueño es de 21:30 a 12:00 del día siguiente.

2. BT no está conectado o no se puede conectar
 - A. Reinicie el reloj y vuelva a conectarlo.
 - B. Intente reiniciar el PT del teléfono móvil y conéctese nuevamente.

C. No conecte el teléfono móvil a otros dispositivos BT al mismo tiempo.

Mismo tiempo. Intente conectar el teléfono móvil nuevamente después de desvincularlo.

otros dispositivos.

3. Medición inexacta de la frecuencia cardíaca/
oxígeno en la sangre

R. Generalmente, al medir, es causado por un mal contacto.
entre el sensor del reloj y la muñeca

B. Preste atención al contacto completo entre el sensor
y la muñeca durante la medición

C. Para personas con piel más oscura y brazos peludos, vaya al
Aplicación para abrir[Medición mejorada de dispositivos]" 4. Si
tiene más preguntas, consulte la aplicación[ME-FAQ].

Valor máximo de PIRE: 1,47dBm

Información ambiental

NO TIRAR BATERÍAS O BATERÍAS AL FUEGO

Nota: Este dispositivo está marcado de acuerdo
con la Directiva europea 2012/19/CE y la Ley
polaca sobre residuos de equipos eléctricos
y electrónicos, símbolo de contenedor de

basura tachado. Dicho marcado informa que
este equipo una vez finalizada su vida útil no

puede ser desechado junto con otros residuos domésticos. El
producto debe utilizarse mediante recogida selectiva en los
puntos habilitados al efecto. El manejo adecuado de los
equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar
consecuencias nocivas para la salud humana y el medio
ambiente derivadas de la presencia de componentes peligrosos,
así como del almacenamiento y procesamiento inadecuado de dichos equipos.



El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las baterías usadas son perjudiciales para el medio ambiente. Deberán almacenarse en un lugar especialmente designado hasta este momento, en un contenedor adecuado, de acuerdo con la normativa aplicable. Las pilas y acumuladores no deben desecharse con los residuos municipales, llévelos al punto de recogida. Nota El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas del mal uso, abuso o incumplimiento de las instrucciones. Este manual tiene únicamente fines informativos. Algunas características y opciones descritas pueden variar según el software y el país. El fabricante se reserva el derecho de cambiar o realizar cambios sin previo aviso. Declaración UE de conformidad simplificada

MAXCOM SA declara por la presente que el tipo de dispositivo de radio smartwatch FW63 cumple con la Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS).

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



