

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το έξυπνο ρολόι μας. μπορείτε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Η συσκευή συνδέεται με ένα κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth για προσαρμοστική χρήση, παρέχει μια ποικιλία πρακτικών λειτουργιών και υπηρεσιών και έχει αναπτύξει πολλές λειτουργίες για τον αθλητισμό και την υγεία. Αυτή η συσκευή δεν είναι ιατρική συσκευή και τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι μόνο για αναφορά, όχι ως βάση για διάγνωση και θεραπεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό το προϊόν υποστηρίζει IP68, βροχή, πλύσιμο χεριών και άλλη φθορά χωρίς ανησυχία, μετά από μούλιασμα στο νερό, θα υπάρχει νερό στην τρύπα της κόρνας, ανακινήστε το νερό έξω, ο ήχος μπορεί να επιστρέψει στο κανονικό. και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί πριν τη λειτουργία του ρολογιού.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του ζεστού ντους ή της σάουνας, δεν πρέπει να το φοράτε για να αποφύγετε τους ατμούς. Εάν το ρολόι καταστραφεί από το νερό λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εταιρεία δεν παρέχει δωρεάν εγγύηση.

Εγκατάσταση εφαρμογής

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "σάρωση" στο wechat ή στο πρόγραμμα περιήγησης για να σαρώσετε τον "κωδικό QR" του ρολογιού και να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του FitCloudPro. μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το FitCloud-Pro αναζητώντας το FitCloudPro στο App Store, στο Google Play Store, κ.λπ. σύνδεση κωδικού QR.



Σύνδεση ρολογιού

Σύνδεση κωδικού QR αφού ανοίξετε την APP, εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου για τη λήψη άδειας στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται για λήψη. Στη διεπαφή "συσκευής" της APP κάντε κλικ στο "Δέσμευση συσκευής" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο σάρωσης στην επάνω δεξιά γωνία για να ανοίξετε τον σαρωτή QR και να σαρώσετε τον κωδικό QR στις ρυθμίσεις του ρολογιού. Κατά τη διαδικασία σύζευξης, το κουμπί επιβεβαίωσης σύνδεσης θα εμφανιστεί στο ρολόι. Κάντε κλικ στο "Να επιτρέπεται η σύζευξη"

Χειροκίνητη σύνδεση

Αφού ανοίξετε τη θέση Bluetooth και GPS του τηλεφώνου (τηλέφωνα Android) , ανοίξτε το Fitcloud Pro και κάντε κλικ στο «Δέσμευση συσκευής» και, στη συνέχεια, στο εικονίδιο «αναζήτηση» στο κάτω μέρος της οθόνης. Όταν βρείτε το ρολόι σας FW53, κάντε κλικ στο «σύνδεση» δίπλα στο όνομά του. Κατά τη διαδικασία σύζευξης, το κουμπί επιβεβαίωσης σύνδεσης θα εμφανιστεί στο ρολόι. Κάντε κλικ στο "Να επιτρέπεται η σύζευξη" Όταν ολοκληρώσετε τις παραπάνω λειτουργίες, σύρετε προς τα κάτω στην πρόσοψη του ρολογιού, θα δείτε την αλλαγή χρώματος του εικονιδίου BT και η κατάσταση της σύνδεσης είναι παρακάτω:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

«Αποσύνδεση BT

Στην εφαρμογή APP κάντε κλικ στη διεπαφή "συσκευή", μετά στο εικονίδιο του ρολογιού στο επάνω μέρος της οθόνης και "ξεσύνδεση" > OK για αποσύνδεση του FW53.

Στο iOS κάντε κλικ στο "Ignore device" "

Εγχειρίδιο κλειδιού Πλήκτρο λειτουργίας:



ΠΛΗΚΤΡΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΛΕΙΔΙ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ


1. Πατήστε μία φορά για να εισέλθετε στο κύριο μενού στην πρόσοψη του ρολογιού
2. Πατήστε γρήγορα δύο φορές για να αλλάξετε το κύριο μενού του διαφορετικά στυλ στο κύριο μενού
3. Πατήστε μία φορά για να επιστρέψετε στην πρόσοψη του ρολογιού στην άλλη διεπαφές λειτουργιών.
4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο Siri βοηθός φωνής.

Πλήκτρο λειτουργίας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ή απενεργοποιήση.
2. Πατήστε σύντομα για να επιστρέψετε την πρόσοψη του ρολογιού και πατήστε σύντομα ξανά για να σβήσετε την οθόνη.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ


Αριστερό σάρωση:
Εισαγάγετε τη διεπαφή
λειτουργίας,
συμπεριλαμβανομένων των
αθλητικών δεδομένων, του
καρδιακού ρυθμού, του ύπνου,
του καιρού και άλλων διεπαφών

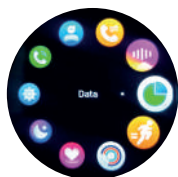

Σύρετε προς τα κάτω:
μπίετε στο κέντρο
ελέγχου για να δείτε την
κατάσταση Bluetooth,
την ισχύ της μπαταρίας
και ορισμένες κοινές
λειτουργίες



Σύρετε προς τα επάνω:
Εισαγάγετε τις διεπαφές
ειδοποίησης μηνυμάτων,
σύρετε προς τα επάνω ή προς
τα κάτω για να δείτε κάθε
μήνυμα, σύρετε προς τα
αριστερά για να διαγράψετε
ένα μήνυμα. Σύρετε προς τα
δεξιά για να επιστρέψετε στην
πρόσωση του ρολογιού

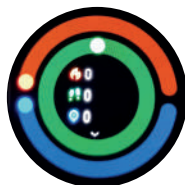

Σάρωση προς τα δεξιά:
μπίετε στο κύριο μενού και
μπορείτε να σύρετε προς
τα πάνω ή προς τα κάτω
για να επιλέξετε τις
αντίστοιχες λειτουργίες.
Σύρετε προς τα δεξιά για
να εισέλθετε στο ρολόι



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1. Το εικονίδιο της μπαταρίας του ρολογιού θα γίνει κόκκινο όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι μικρότερη από 20%, το λειτουργικό σύστημα θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία δόνησης κινητήρα. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, το ρολόι θα απενεργοποιήσει το bt, θα μειώσει τη φωτεινότητα στο χαμηλότερο, θα απενεργοποιήσει την αύξηση για αφύπνιση, θα απενεργοποιήσει την αυτόματη ανίχνευση καρδιακών παλμών, τον κινητήρα δόνησης και άλλες λειτουργίες

2. η φόρτιση του ρολογιού πρέπει να χρησιμοποιεί μετασχηματιστή ρεύματος 5V μέγιστο ρεύμα 1A (5V/1A)

Όταν το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης είναι ευθυγραμμισμένο με το μέρος φόρτισης του ρολογιού, το ρολόι θα προσελκύσει αυτόματα το βύσμα φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, το ρολόι θα ερωτηθεί από τη διεπαφή φόρτισης και το εικονίδιο φόρτισης θα παραμείνει ακίνητο μετά την πλήρη φόρτιση.

3. Επειδή το βύσμα φόρτισης είναι μαγνητικό, είναι εύκολο να απορροφήσει άλλα αγωγίμα μεταλλικά αντικείμενα, κλείστε εγκαίρως το τροφοδοτικό μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, δώστε προσοχή στο μαγνητικό βύσμα και μην αγγίζετε άλλα μεταλλικά αντικείμενα ή προσροφηθείτε στα μεταλλικά αντικείμενα, ώστε να αποφευχθεί το βραχυκύκλωμα.

Εγχειρίδιο λειτουργιών

Λειτουργία κλήσης: Αυτή η λειτουργία πρέπει να συνδέσει τον ήχο **Bluetooth**, εισάγετε την κλήση, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου

ανάλογα με την ανάγκη? Πατήστε παρατεταμένα τα **7** και **9** για δύο δευτερόλεπτα

το πληκτρολόγιο για να εισάγετε * και #.

Κοινές επαφές: Πρέπει να τις ορίσετε και να τις προσθέσετε στο γραμμή κοινών επαφών της εφαρμογής. Οι κοινές επαφές που ορίζετε θα συγχρονιστούν αυτόματα με το ρολόι. μπορούν να προστεθούν έως **10** επαφές.

Ιστορικό κλήσεων: Αυτή η λειτουργία μπορεί να αποθηκεύσει τις τελευταίες **10** εγγραφές κλήσεων.

Voice Assistant: Αυτή η λειτουργία απαιτεί **Bluetooth** ήχου σύνδεση και μπορεί να προκαλέσει τον φωνητικό βοηθό **Siri** του τηλεφώνου χτυπώντας τη φωνητική μπάλα.

Δεδομένα: Εμφανίζει τα δεδομένα βημάτων, απόστασης και θερμίδων. **Μπορείς**

ορίστε τον αριθμό βημάτων στόχου, την απόσταση και τις θερμίδες στην **APP**.

Αθλητισμός: όπως τρέξιμο, περπάτημα, μπάντμιντον, τένις, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, ποδηλασία, γιόγκα, σχοινάκι, ορειβασία, τρέξιμο σε εσωτερικούς χώρους, ελλειπτική μηχανή, κωπηλατική μηχανή, τεμπέλικο ποδήλατο, ποδήλατο γυμναστικής, μπέιζμπολ, ράγκμπι, κρίκετ, προπόνηση ενδυνάμωσης, και τα λοιπά"

Ρεκόρ αθλημάτων: Αποθηκεύει τα τελευταία **15** ρεκόρ ιστορίας σας και εσείς μπορεί να δει τον χρόνο άσκησης, τον καρδιακό ρυθμό, τις θερμίδες και άλλα δεδομένα κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Καρδιακός ρυθμός: Κατά την είσοδο στη διεπαφή καρδιακών παλμών μέτρηση, το πράσινο φως στο κάτω μέρος θα αρχίσει να μετρήστε. Όταν η μέτρηση ολοκληρωθεί σε περίπου **40** δευτερόλεπτα, θα υπάρχει μια υπενθύμιση δόνησης. Εάν η προτροπή είναι "δεν φοράω το ρολόι", πρέπει να φορέσετε ξανά το ρολόι. Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται σε αυτήν τη διεπαφή εμφανίζονται μόνο σε πραγματικό χρόνο και τα αποτελέσματα δεν θα αποθηκευτούν στην πλευρά της εφαρμογής. Τα δεδομένα που καταγράφονται στο **APP** προέρχονται από τα αποτελέσματα παρακολούθησης που λαμβάνονται μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης παρακολούθησης.

Ύπνος: Εμφανίζει την κατάσταση παρακολούθησης ύπνου της ημέρας και το τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά. Όταν συνδέεται με την **APP**, το τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν συγχρονισμένα. Ο χρόνος παρακολούθησης ύπνου είναι από τις **21:30** της ημέρας έως τις **12:00** π.μ. της επόμενης ημέρας.

Οξυγόνο αίματος: Κατά την είσοδο στη μέτρηση οξυγόνου αίματος διεπαφή, το κόκκινο φως στο κάτω μέρος θα αρχίσει να μετράει και θα υπάρχει μια υπενθύμιση δόνησης όταν γίνει η μέτρηση ολοκληρώθηκε σε περίπου **40** δευτερόλεπτα.

Καιρός: Αφού το ρολόι συνδεθεί με την **APP**, ο καιρός η διεπαφή θα εμφανίσει τη θερμοκρασία και τον καιρό τύπος

Γυναικεία υγεία: Κατά την πρώτη εγγραφή στο **APP**, θα προστεθεί μια λειτουργία γυναικείας υγείας στην **APP** μετά την το φύλο ορίζεται ως θηλυκό. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, το ρολόι θα προϋπολογίσει το σχετικό πληροφορίες για τη γυναικεία εμμηνόρροια, προετοιμασία εγκυμοσύνης, περίοδο εγκυμοσύνης και ούτω καθεξής.

μουσική: Αφού συνδέσετε το **APP**, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή του μουσική στο κινητό τηλέφωνο.

Αναπνευστικές ασκήσεις: Στις ασκήσεις αναπνοής υπάρχει επιλογή μεταξύ **1** λεπτού και **2** λεπτών. Ο χρήστης πατάει το αντίστοιχος χρόνος για προπόνηση αναπνοής. Αφού κάνετε κλικ στο **Start**, ακολουθήστε το εικονίδιο στην άσκηση αναπνοής, ζουμ και εισπνεύστε, σμίκρυνση και εκπνοή Χρονόμετρο: Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης για υπολογισμό, κάντε κλικ στην παύση κουμπί για διακοπή, κάντε κλικ σε άλλο κουμπί για επαναφορά. Κατά τη διάρκεια του χρονισμού διαδικασία, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ρολογιού στα δεξιά για να επισημάνετε την ώρα και μπορείτε να επισημάνετε έως και **99** κομμάτια δεδομένων.

Χρονοδιακόπτης: Το σύστημα προκαθορίζει την κοινή χρονική διάρκεια. **Μπορείτε** κάντε γρήγορα κλικ στην αντίστοιχη χρονική διάρκεια σε χρόνο ή κάντε κλικ το προσαρμοσμένο κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη για να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση, κάντε κλικ στο κουμπί παύσης για να διακόψετε τη χρονομέτρηση, κάντε κλικ στο κουμπί επαναφοράς για να μηδενίσετε τον χρονισμό.

Ξυπνητήρι: Αφού συνδέσετε το ρολόι στην εφαρμογή, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι, ένα ξυπνητήρι κύκλου και έως και **5** ξυπνητήρια ρολόγια.

Πάντα ενεργό ρολόι: Αφού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η ώρα θα είναι εμφανίζεται στην οθόνη απενεργοποίησης και το ρολόι θα αυξήσει το κατανάλωση ενέργειας. Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες **Q&A**

1. Τα δεδομένα ύπνου δεν είναι αρκετά ακριβή
A. Η παρακολούθηση ύπνου προσομοιώνει τον φυσικό ύπνο και τον ξύπνιο των ανθρώπων
up time, οπότε πρέπει να φορεθεί κανονικά
B. Εάν το φορέσετε πολύ αργά ή όταν αποκοιμηθείτε, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα συμβούν
Γ. Τα δεδομένα ύπνου δεν παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, η προεπιλογή
 Η περίοδος παρακολούθησης του ύπνου είναι από τις **21:30** έως τις **12:00** την επόμενη μέρα
2. Το **BT** δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν μπορεί να συνδεθεί
A. Επανεκκινήστε το ρολόι και επανασυνδέστε το
B. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το κινητό τηλέφωνο **PT** και συνδεθείτε ξανά

Γ. μη συνδέετε το κινητό τηλέφωνο με άλλες συσκευές BT στο ίδιο στιγμή. Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το κινητό τηλέφωνο μετά το λύσιμο άλλες συσκευές.

3. Ανακριβής μέτρηση του καρδιακού ρυθμού/ οξυγόνο του αίματος

A. Γενικά, κατά τη μέτρηση, προκαλείται από κακή επαφή μεταξύ αισθητήρα ρολογιού και καρπού

B. Προσέξτε την πλήρη επαφή μεταξύ του αισθητήρα και τον καρπό κατά τη διάρκεια της μέτρησης

Γ. Για άτομα με πιο σκούρο δέρμα και τριχωτά μπράτσα, μεταβείτε στο

Εφαρμογή για άνοιγμα [Συσκευές-Βελτιωμένη μέτρηση]" 4. Για περισσότερες ερωτήσεις, ελέγξτε την εφαρμογή[ME-FAQ].
μέγιστη τιμή EIRP: 1,47dBm

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

μΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EC και τον πολωνικό νόμο για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό απόβλητου εξοπλισμού, με σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Αυτή η σήμανση ενημερώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός μετά την ωφέλιμη ζωή του δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με επιλεκτική συλλογή στα σημεία που προετοιμάζονται για το σκοπό αυτό. Ο σωστός χειρισμός του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από την παρουσία επικίνδυνων εξαρτημάτων, καθώς και από την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του εξοπλισμού.



Η συσκευή περιέχει μπαταρία Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά καθορισμένο χώρο μέχρι αυτό το σημείο, σε κατάλληλο δοχείο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα απορρίμματα των αστικών απορριμμάτων. Αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές που περιγράφονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να κάνει αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η MAXCOM SA δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της ραδιοφωνικής συσκευής smartwatch FW53 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU, Οδηγία 2011/65/EU (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracja



