

# MANUALE D'USO SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Grazie per aver scelto il nostro orologio intelligente. È possibile leggere questo manuale per comprendere a fondo come utilizzare il dispositivo. Il dispositivo si collega a un telefono cellulare tramite Bluetooth per un utilizzo adattivo, fornisce una varietà di funzioni e servizi pratici e ha sviluppato molte funzioni per lo sport e la salute. Questo dispositivo non è un dispositivo medico e i dati e i risultati delle misurazioni sono solo di riferimento, non come base per la diagnosi e il trattamento. L'Azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. Questo prodotto supporta IP68, pioggia, lavaggio delle mani e altri tipi di usura senza preoccupazioni, dopo l'immersione in acqua, ci sarà acqua nel foro del clacson, si prega di scuotere l'acqua, il suono può tornare alla normalità; e asciugare con un panno morbido prima di utilizzare l'orologio.

**Nota:** Durante la doccia calda o la sauna, non indossare per evitare vapori. Se l'orologio viene danneggiato dall'acqua perché non si seguono le istruzioni, l'azienda non fornisce alcuna garanzia gratuita.

### **Installazione dell'app**

Puoi utilizzare la funzione "scansione" in WeChat o nel browser per scansionare il "codice QR" dell'orologio e scaricare e installare FitCloudPro. Puoi anche scaricare e installare FitCloudPro cercando FitCloudPro nell'App Store, Google Play Store, ecc. Connessione al codice QR.



## Guarda la connessione

Connessione del codice QR dopo aver aperto l'APP, se sul telefono cellulare viene visualizzata la finestra di dialogo per ottenere l'autorizzazione, fare clic su Consenti per ottenerla. Nell'interfaccia "dispositivo" dell'APP, fai clic su "Associa dispositivo", quindi fai clic sull'icona di scansione nell'angolo in alto a destra per aprire lo scanner QR e scansionare il codice QR nelle impostazioni dell'orologio. Durante il processo di associazione, sull'orologio verrà visualizzato il pulsante di conferma della connessione. Fare clic su "Consenti accoppiamento"

## Connessione manuale

Dopo aver aperto la posizione Bluetooth e GPS del telefono (telefoni Android), apri Fitcloud Pro e fai clic su "Associazione dispositivo", quindi sull'icona "cerca" nella parte inferiore dello schermo. Quando trovi il tuo orologio FW63, fai clic su "Connetti" accanto al suo nome. Durante il processo di associazione, sull'orologio verrà visualizzato il pulsante di conferma della connessione. Fare clic su "Consenti accoppiamento"

Una volta completate le operazioni di cui sopra, scorri verso il basso sul quadrante dell'orologio, vedrai il cambiamento di colore dell'icona BT e lo stato della connessione è di seguito:



## "Disconnessione BT

Nell'APP fare clic sull'interfaccia "dispositivo", quindi sull'icona dell'orologio nella parte superiore dello schermo e "disassociare" > OK per annullare l'associazione di FW63.

In iOS fai clic su "Ignora dispositivo"

## Manuale chiave

Tasto funzione:



1. Premere una volta per accedere al menu principale sul quadrante
2. Premere rapidamente due volte per passare al menu principale diversi stili nel menu principale
3. Premere una volta per tornare al quadrante dell'altro interfacce funzionali.
4. Premere a lungo il pulsante per 4 secondi per accedere a Siri assistente vocale.

Tasto d'accensione:

1. Premere a lungo il pulsante per 4 secondi per accendere o spegni.
2. Premere brevemente per tornare al quadrante e premere brevemente di nuovo per spegnere lo schermo.

## SCORRI MANUALE


Scorri verso sinistra:  
accedi all'interfaccia  
delle funzioni, inclusi dati  
sportivi, frequenza cardiaca,  
sonno, meteo e altre interfacce



Scorri verso il basso:  
accedi al centro di controllo  
per visualizzare lo stato  
del Bluetooth, la carica  
della batteria e alcune  
funzioni comuni



Scorri verso l'alto:  
accedi alle interfacce di  
notifica dei messaggi, scorri  
verso l'alto o verso il basso per  
visualizzare ciascun messaggio,  
scorri verso sinistra per eliminare  
un messaggio. Scorri verso destra  
per tornare al quadrante

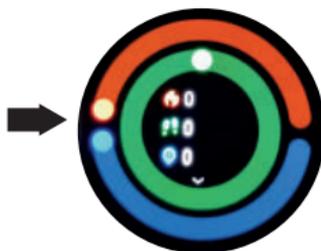

Scorri verso destra:  
accedi al menu principale  
e puoi scorrere verso l'alto  
o verso il basso per  
selezionare le funzioni  
corrispondenti. Scorri  
verso destra per accedere  
al quadrante



RICARICA MANUALE 1. L'icona della batteria dell'orologio diventerà rossa quando la capacità della batteria è inferiore al 20%, il sistema operativo spegnerà automaticamente la funzione di vibrazione del motore. Se la modalità di risparmio energetico è abilitata, l'orologio spegnerà il bt, ridurrà la luminosità al minimo, disattiverà l'aumento per riattivare, disattiverà il rilevamento automatico della frequenza cardiaca, il motore di vibrazione e altre funzioni

2. Per caricare l'orologio è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione da 5 V, corrente massima 1 A (5 V/1 A).

Quando il cavo di ricarica magnetico è allineato con la parte di ricarica dell'orologio, l'orologio attirerà automaticamente la spina di ricarica. Durante la ricarica, l'orologio verrà richiesto dall'interfaccia di ricarica e l'icona di ricarica rimarrà fissa dopo essere stata completamente caricata.

3. poiché la spina di ricarica è magnetica, è facile assorbire altri oggetti metallici conduttivi, chiudere tempestivamente l'alimentatore dopo il completamento della ricarica, prestare attenzione alla spina magnetica e non toccare altri oggetti metallici o essere assorbiti dagli oggetti metallici, in modo da evitare cortocircuiti.

## **Manuale delle funzioni**

**Funzione di chiamata:** Questa funzione necessita di connettere l'audio Bluetooth, inserire la composizione, è possibile comporre il numero di telefono in base alle necessità; Premere a lungo 7 e 9 per due secondi sulla tastiera per inserire \* e #.

### **Contatti comuni:**

È necessario impostarli e aggiungerli nel file barra dei contatti comuni dell'APP. I contatti comuni impostati verranno automaticamente sincronizzati con l'orologio. È possibile aggiungere un massimo di 10 contatti.

**Cronologia chiamate:** questa funzione può salvare gli ultimi 10 record di chiamate.

**Assistente vocale:** questa funzione richiede un Bluetooth audio connessione e può evocare l'assistente vocale Siri del telefono toccando la sfera vocale.

**Dati:** Visualizza i dati di passi, distanza e calorie. Puoi impostare il numero target di passi, distanza e calorie nell'APP.

**Sport:** tra cui corsa, camminata, badminton, tennis, basket, ping pong, ciclismo, yoga, salto con la corda, alpinismo, corsa indoor, macchina ellittica, vogatore, lazy bike, cyclette, baseball, rugby, cricket, allenamento per la forza, eccetera"

**Record sportivo:** salva i tuoi ultimi 15 record storici e te può visualizzare il tempo di allenamento, la frequenza cardiaca, le calorie e altri dati durante l'esercizio.

**Frequenza cardiaca:** quando si accede all'interfaccia della frequenza cardiaca misurazione, la luce verde in basso inizierà a misurare. Al termine della misurazione in circa 40 secondi, ci sarà un promemoria tramite vibrazione. Se la richiesta è "non indossi l'orologio", devi indossare di nuovo l'orologio. Tieni presente che i dati ottenuti in questa interfaccia vengono visualizzati solo in tempo reale e i risultati non verranno salvati sul lato APP. I dati registrati sull'APP provengono dai risultati del monitoraggio ottenuti dopo l'attivazione della funzione di monitoraggio automatico.

**Sonno:** visualizza lo stato di monitoraggio del sonno del giorno e i dati vengono aggiornati ogni giorno. Quando è connesso all'APP, i dati possono essere salvati in modo sincrono. Il tempo di monitoraggio del sonno è dalle 21:30 del giorno alle 00:00 del giorno successivo.

**Ossigeno nel sangue:** quando si inserisce la misurazione dell'ossigeno nel sangue interfaccia, la luce rossa in basso inizierà a misurare e ci sarà un promemoria tramite vibrazione al termine della misurazione completato in circa 40 secondi.

**Meteo:** dopo aver collegato l'orologio all'APP, verrà visualizzato il meteo l'interfaccia visualizzerà la temperatura e il tempo meteorologici tipo

**Salute femminile:** quando ti registri sull'APP per la prima volta, successivamente verrà aggiunta all'APP una funzione di salute femminile il genere è impostato come femminile. Dopo aver impostato i parametri in base alla situazione reale, l'orologio effettuerà il budget pertinente informazioni sulle mestruazioni femminili, preparazione alla gravidanza, periodo di gravidanza e così via.

**Musica:** dopo aver collegato l'APP, puoi controllarne la riproduzione musica nel cellulare.

**Esercizi di respirazione:** negli esercizi di respirazione c'è una scelta tra 1 minuto e 2 minuti. L'utente tocca il tempo corrispondente per l'allenamento della respirazione. Dopo aver fatto clic su Avvia, segui l'icona nell'esercizio di respirazione, ingrandisci e inspira, rimpicciolisci ed espira

**Cronometro:** fare clic sul pulsante di avvio per calcolare, fare clic sulla pausa pulsante per interrompere, fare clic su un altro pulsante per reimpostare. Durante il cronometraggio processo, fare clic sull'icona dell'orologio a destra per contrassegnare l'ora ed è possibile contrassegnare un massimo di 99 dati.

**Timer:** il sistema preimposta la durata temporale comune. Puoi fare clic sulla durata temporale corrispondente per cronometrare rapidamente oppure fare clic su il pulsante personalizzato per impostare l'ora. Fare clic sul pulsante Avvia per avviare il cronometraggio, fare clic sul pulsante Pausa per mettere in pausa il cronometraggio, fare clic sul pulsante di ripristino per ripristinare il temporizzazione a zero. Dopo aver collegato l'orologio all'APP, puoi impostare una sveglia singola, una sveglia ciclica e fino a 5 sveglie orologi.

**Orologio sempre attivo:** dopo aver abilitato questa funzione, l'ora sarà visualizzato sullo schermo spento e l'orologio aumenterà il consumo di energia. Si prega di utilizzarlo in base alle proprie esigenze.

## Q&A

1. I dati sul sonno non sono sufficientemente accurati

A. Il monitoraggio del sonno simula il sonno e la veglia naturali delle persone tempo di utilizzo, quindi deve essere indossato normalmente

B. Se lo indossi troppo tardi o quando ti addormenti, potrebbero verificarsi errori verificarsi

C. I dati del sonno non vengono monitorati durante il giorno, per impostazione predefinita il periodo di monitoraggio del sonno è dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo

2. BT non è connesso o non può essere connesso

A. Riavvia l'orologio e riconnettiti

B. Provare a riavviare il telefono cellulare TP e connettersi nuovamente

C. Non collegare il telefono cellulare ad altri dispositivi BT allo stesso tempo contemporaneamente. Provare a connettere nuovamente il telefono cellulare dopo averlo slegato altri dispositivi.

3. Misurazione imprecisa della frequenza cardiaca/ossigeno nel sangue

R. Generalmente, durante la misurazione, è causato da uno scarso contatto

tra il sensore dell'orologio e il polso

B. Prestare attenzione al pieno contatto tra il sensore e il polso durante la misurazione

C. Per le persone con la pelle più scura e le braccia pelose, visitare il

App da aprire[Misurazione avanzata dei dispositivi]" 4. Per ulteriori domande, consultare l'app[ME-FAQ].

Valore EIRP massimo: 1,47dBm

Informazioni ambientali

**NON GETTARE BATTERIE O BATTERIE NEL FUOCO**

Nota: questo dispositivo è contrassegnato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/CE e alla legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, simbolo del cestino dei rifiuti



barrato. Tale marcatura informa che questa apparecchiatura al termine della sua vita utile non può essere smaltita insieme agli altri rifiuti domestici. Il prodotto deve essere utilizzato mediante raccolta differenziata nei punti predisposti allo scopo. La corretta gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate contribuisce ad evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla presenza di componenti pericolosi, nonché dalla conservazione e lavorazione impropria di tali apparecchiature.

Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente. Fino a questo momento dovranno essere conservati in un luogo appositamente designato, in un contenitore idoneo, in conformità con le normative vigenti. Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, portarli al punto di raccolta. Nota Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze causate da uso improprio, abuso o mancato rispetto delle istruzioni. Questo manuale è solo a scopo informativo. Alcune funzionalità e opzioni descritte potrebbero variare in base al software e al Paese. Il produttore si riserva il diritto di modificare o apportare modifiche senza preavviso. Dichiarazione di conformità UE semplificata MAXCOM SA dichiara con la presente che il tipo di dispositivo radio smartwatch FW63 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE (RoHS).

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

[www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje](http://www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje)"



