

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMARTWATCH MAXCOM FW63 KOBALT PRO



Bedankt dat u voor ons slimme horloge heeft gekozen. U kunt deze handleiding lezen om uitgebreid inzicht te krijgen in het gebruik van het apparaat. Het apparaat maakt via Bluetooth verbinding met een mobiele telefoon voor adaptief gebruik, biedt een verscheidenheid aan praktische functies en diensten en heeft veel functies ontwikkeld voor sport en gezondheid. Dit apparaat is geen medisch apparaat en de meetgegevens en resultaten dienen alleen ter referentie, niet als basis voor diagnose en behandeling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit product ondersteunt IP68, regen, handen wassen en andere slijtage zonder zorgen, na het weken in water zal er water in het hoorngat zitten, schud het water eruit, het geluid kan weer normaal worden; en droog met een zachte doek voordat u het horloge in gebruik neemt.

Opmerking: Tijdens een warme douche of sauna mag u deze niet dragen om dampen te voorkomen. Als het horloge door water beschadigd raakt doordat u de instructies niet opvolgt, geeft het bedrijf geen gratis garantie.

App-installatie

U kunt via de 'scan'-functie in wechat of browser de 'QR-code' van het horloge scannen en FitCloudPro downloaden en installeren. U kunt FitCloudPro ook downloaden en installeren door naar FitCloudPro te zoeken in de App Store, Google Play Store, enz. QR-codeverbinding.



Kijk naar verbinding

QR-codeverbinding nadat u de APP hebt geopend en het dialoogvenster voor het verkrijgen van toestemming op de mobiele telefoon verschijnt, klikt u op Toestaan om deze te verkrijgen. Klik in de "apparaat"-interface van de APP op "Apparaat binden" en klik vervolgens op het scanpictogram in de rechterbovenhoek om de QR-scanner te openen en de QR-code te scannen in de instellingen van het horloge. Tijdens het koppelingsproces verschijnt de verbindingsbevestigingsknop op het horloge. Klik op 'koppelen toestaan'

Handmatige verbinding

Nadat u de Bluetooth- en GPS-locatie van de telefoon (Android-telefoons) hebt geopend, opent u Fitcloud Pro en klikt u op 'Apparaat binden' en vervolgens op het pictogram 'Zoeken' onder aan het scherm. Wanneer u uw horloge FW63 vindt, klikt u op "verbinden" naast de naam. . Tijdens het koppelingsproces verschijnt de verbindingsbevestigingsknop op het horloge. Klik op 'koppelen toestaan'

Wanneer u klaar bent met de bovenstaande handelingen, schuift u naar beneden op de wijzerplaat. U ziet de kleurverandering van het BT-pictogram en de status van de verbinding ziet u hieronder:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

"BT-verbinding verbroken

Klik in de APP op de interface "apparaat", vervolgens op het horlogepictogram bovenaan het scherm en op "ontbinden"> OK om FW63 te koppelen. Klik in iOS op "Apparaat negeren"

Sleutel handleiding

Functietoets:




1. Druk één keer op om naar het hoofdmenu op de wijzerplaat te gaan
2. Druk tweemaal snel op om naar het hoofdmenu te schakelen verschillende stijlen in het hoofdmenu
3. Druk één keer op om terug te keren naar de wijzerplaat op de andere functie-interfaces.
4. Houd de knop 4 seconden lang ingedrukt om Siri te openen stem assistent.

Aan/uit-toets:

1. Druk de knop 4 seconden lang in om in te schakelen of uitschakelen.
2. Kort indrukken om terug te keren naar de wijzerplaat en kort indrukken nogmaals om het scherm te doven.

SWIPE HANDLEIDING

Veeg naar links:
ga naar de functie-interface,
inclusief sportgegevens,
hartslag, slaap, weer en
andere interfaces

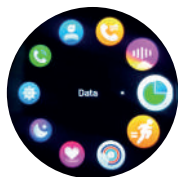


Omlaag vegen:
ga naar het
controlecentrum om
de Bluetooth-status,
batterijvermogen en
enkele algemene functies
te bekijken



Omhoog vegen:
Open de berichtmeldingsinterfaces,
veeg omhoog of omlaag om
elk bericht te bekijken, veeg
naar links om een bericht
te verwijderen. Schuif naar
rechts om terug te keren naar
de wijzerplaat



Rechtse veegbeweging:
Open het hoofdmenu en
u kunt omhoog of omlaag
vegen om de bijbehorende
functies te selecteren.
Veeg naar rechts om
de wijzerplaat te openen

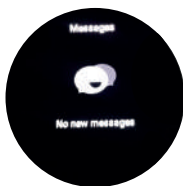

OPLAADHANDLEIDING 1. Het batterijpictogram van het horloge wordt rood wanneer de batterijcapaciteit minder dan 20% bedraagt, het besturingssysteem schakelt automatisch de motortrillingsfunctie uit. Als de energiebesparende modus is ingeschakeld, schakelt het horloge de bt uit, verlaagt de helderheid naar de laagste, schakelt de verhoging uit om te ontwaken, schakelt de automatische detectie van hartslag, trillingsmotor en andere functies uit

2. Het opladen van het horloge moet een 5V-voedingsadapter gebruiken, maximale stroomsterkte 1A (5V / 1A)

Wanneer de magnetische oplaadkabel is uitgelijnd met het oplaadgedeelte van het horloge, trekt het horloge automatisch de oplaadstekker aan. Tijdens het opladen wordt het horloge aangegeven door de oplaadinterface en blijft het oplaadpictogram stilstaan nadat het volledig is opgeladen.

3. Omdat de oplaadstekker magnetisch is, is het gemakkelijk om andere geleidende metalen voorwerpen te absorberen. Sluit de voedingsadapter tijdig na voltooiing van het opladen, let op de magnetische stekker en raak geen andere metalen voorwerpen aan of laat deze niet absorberen op de metalen voorwerpen, om kortsluiting te voorkomen.

Functies Handleiding

Oproepfunctie: Deze functie moet de audio aansluiten Bluetooth, voer het nummer in, u kunt het telefoonnummer bellen volgens de behoefte; Houd 7 en 9 twee seconden lang ingedrukt het toetsenbord om * en # in te voeren.

Gemeenschappelijke contacten: U moet ze instellen en toevoegen in het gemeenschappelijke contactbalk van de APP. De algemene contacten die u instelt, worden automatisch gesynchroniseerd met het horloge. Er kunnen maximaal 10 contacten worden toegevoegd.

Oproepgeschiedenis: Met deze functie kunnen de laatste 10 oproeprecords worden opgeslagen.

Spraakassistent: Voor deze functie is een audio-Bluetooth vereist verbinding, en kan de Siri-stemassistent van de telefoon oproepen tikken op de stembal.

Gegevens: Geef de gegevens van stappen, afstand en calorieën weer. Jij kanstel het beoogde aantal stappen, afstand en calorieën in de APP in.

Sports: inclusief hardlopen, wandelen, badminton, tennis, basketbal, tafeltennis, fietsen, yoga, touwtjespringen, bergbeklimmen, indoor hardlopen, elliptische machine, roeimachine, luie fiets, hometrainer, honkbal, rugby, cricket, krachttraining, enz."

Sportrecord: het slaat uw laatste 15 geschiedenisrecords op, en u kunt de trainingstijd, hartslag, calorieën en andere gegevens bekijken tijdens het sporten.

Hartslag: Bij het betreden van de interface van de hartslag meting, zal het groene lampje onderaan gaan branden meeteenheid. Wanneer de meting over ongeveer 40 is voltooid seconden zal er een trillingsherinnering zijn. Als de prompt is "Het horloge niet dragen", moet u het horloge opnieuw dragen. Houd er rekening mee dat de gegevens die in deze interface worden verkregen alleen in realtime worden weergegeven en dat de resultaten niet op de APP-kant worden opgeslagen. De gegevens die op de APP worden geregistreerd, zijn afkomstig van de monitoringresultaten die zijn verkregen nadat de automatische monitoringfunctie is ingeschakeld.

Slaap: Geef de slaapbewakingsstatus van de dag weer, en de gegevens worden elke dag bijgewerkt. Wanneer verbonden met de APP, wordt de gegevens kunnen synchroon worden opgeslagen. De slaapbewakingstijd is van 21.30 uur van de dag tot 00.00 uur van de volgende dag.

Bloedzuurstof: Bij het invoeren van de bloedzuurstofmeting interface, het rode lampje onderaan begint met meten en er zal een trillingsherinnering zijn wanneer de meting plaatsvindt voltooid in ongeveer 40 seconden.

Weer: Nadat het horloge is verbonden met de APP, wordt het weer weergegeven interface toont de weertemperatuur en het weer type

Vrouwelijke gezondheid: Wanneer u zich voor de eerste keer registreert op de APP, wordt er een vrouwelijke gezondheidsfunctie aan de APP toegevoegd nadat het geslacht is ingesteld als vrouwelijk. Nadat de parameters zijn ingesteld op basis van de werkelijke situatie, budgetteert het horloge de relevante parameters informatie over vrouwelijke menstruatie, zwangerschapsvoorbereiding, zwangerschapsperiode enzovoort.

Muziek: Nadat je de APP hebt aangesloten, kun je het afspelen regelen muziek op de mobiele telefoon.

Ademhalingsoefeningen: Bij ademhalingsoefeningen is er een keuze tussen 1 minuut en 2 minuten. De gebruiker tikt op de overeenkomstige tijd voor ademhalingstraining. Nadat u op Start hebt geklikt, volg het icoontje in de ademhalingsoefening, zoom in en adem in, zoom uit en adem uit

Stopwatch: Klik op de startknop om te berekenen, klik op de pauze knop om te stoppen, klik op een andere knop om te resetten. Tijdens de timing proces, klik op het klokpictogram aan de rechterkant om de tijd te markeren en er kunnen maximaal 99 gegevenseenheden worden gemarkeerd.

Timer: Het systeem heeft de gemeenschappelijke tijdsduur vooraf ingesteld. Jij kan klik op de overeenkomstige tijdsduur om snel te timen of klik op de aangepaste knop om de tijd in te stellen. Klik op de Start-knop om start de timing, klik op de pauzeknop om de timing te pauzeren, klik op de resetknop om de timing op nul te zetten.

Wekker: Nadat u het horloge met de APP heeft verbonden, kunt u een enkele wekker, een cycluswekker en maximaal 5 alarmen instellen klokken.

Altijd-aan-klok: Nadat deze functie is ingeschakeld, wordt de tijd bepaald weergegeven op het scherm-uit, en het horloge zal de waarde verhogen energieverbruik. Gebruik het volgens uw eigen behoeften.

Q&A

1. Slaapgegevens zijn niet nauwkeurig genoeg
 - A. Slaapmonitoring simuleert de natuurlijke slaap en waakzaamheid van mensen up-time, dus het moet normaal worden gedragen
 - B. Als u het te laat draagt of als u in slaap valt, kunnen er fouten optreden voorkomen
 - C. Slaapgegevens worden overdag niet gecontroleerd, de standaardinstelling De slaapmonitoringperiode is van 21.30 uur tot 12.00 uur de volgende dag
2. BT is niet aangesloten of kan niet worden aangesloten
 - A. Start het horloge opnieuw op en maak opnieuw verbinding
 - B. Probeer de PT van de mobiele telefoon opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken

C. Sluit de mobiele telefoon niet aan op andere BT-apparaten dezelfde tijd. Probeer na het ontkoppelen de mobiele telefoon opnieuw te verbinden andere apparaten.

3. Onnauwkeurige meting van de hartslag/ bloed zuurstof

A. Bij het meten wordt dit doorgaans veroorzaakt door slecht contact

tussen horlogesensor en pols

B. Let op het volledige contact tussen de sensor en de pols tijdens de meting

C. Voor mensen met een donkere huid en harige armen, ga naar de

App om [Devices-Enhanced Measurement] te openen"

4. Raadpleeg voor meer vragen de app [ME-FAQ].

Maximale EIRP-waarde: 1,47dBm

Milieu-informatie

GOOI BATTERIJEN OF BATTERIJEN NIET IN VUUR

Opmerking: Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EG en de Poolse wet inzake elektrische en elektronische apparatuur voor afgedankte



apparatuur, met een doorgekruist afvalbaksymbool. Een dergelijke markering geeft aan dat deze apparatuur na zijn nuttige levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden geplaatst. Het product moet selectief worden ingezameld op de daarvoor bestemde punten. Een juiste omgang met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het voorkomen van gevolgen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke componenten, evenals onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Het apparaat bevat een Li-ion batterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten tot nu toe op een speciaal aangewezen plaats worden opgeslagen, in een geschikte container, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Batterijen en accu's mogen niet worden weggegooid met het gemeentelijk afval, maar breng ze naar een inzamelpunt.

Opmerking De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of het niet naleven van de instructies. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige beschreven functies en opties kunnen per software en land verschillen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen of aan te brengen.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

MAXCOM SA verklaart hierbij dat het type radioapparaat smartwatch FW63 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU (RoHS).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



