

# MANUAL DO USUÁRIO SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Obrigado por escolher nosso relógio inteligente. Você pode ler este manual para obter uma compreensão abrangente de como usar o dispositivo. O dispositivo se conecta a um telefone celular através de Bluetooth para uso adaptativo, oferece uma variedade de funções e serviços práticos e desenvolveu muitas funções para esportes e saúde. Este dispositivo não é um dispositivo médico e os dados de medição e resultados são apenas para referência e não como base para diagnóstico e tratamento. A Empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. Este produto suporta IP68, chuva, lavagem das mãos e outros desgastes sem preocupação, após imersão em água, haverá água no orifício da buzina, sacuda a água, o som pode voltar ao normal; e seque com um pano macio antes de usar o relógio.

**Nota:** Durante o banho quente ou sauna, não deve ser usado para evitar vapores. Se o relógio for danificado pela água por não seguir as instruções, a empresa não oferece garantia gratuita.

### **Instalação de aplicativos**

Você pode usar a função "scan" no wechat ou navegador para escanear o "código QR" do relógio e baixar e instalar o FitCloudPro. Você também pode baixar e instalar o FitCloudPro procurando FitCloudPro na App Store, Google Play Store, etc. Conexão de código QR.



## Assistir conexão

Conexão do código QR após abrir o APP, se a caixa de diálogo para obtenção de permissão aparecer no celular, clique em Permitir para obter. Na interface “dispositivo” do APP, clique em “Vincular dispositivo” e, em seguida, clique no ícone de digitalização no canto superior direito para abrir o scanner QR e digitalizar o código QR nas configurações do relógio. Durante o processo de emparelhamento, o botão de confirmação da conexão aparecerá no relógio. Clique em “permitir emparelhamento”

## Conexão manual

Depois de abrir a localização Bluetooth e GPS do telefone (telefones Android), abra o Fitcloud Pro e clique em “Vincular dispositivo” e depois no ícone “pesquisar” na parte inferior da tela. Ao encontrar seu relógio FW63, clique em “conectar” ao lado de seu nome. Durante o processo de emparelhamento, o botão de confirmação da conexão aparecerá no relógio. Clique em “permitir emparelhamento”

Ao concluir as operações acima, deslize para baixo no mostrador do relógio, você verá a mudança de cor do ícone BT e o status da conexão está abaixo:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

## "Desconexão BT

No APP, clique na interface “dispositivo”, depois no ícone do relógio na parte superior da tela e “desvincular”> OK para desvincular o FW63.

No iOS, clique em “Ignorar dispositivo”

## Manual de chaves

Tecla de função:



1. Pressione uma vez para entrar no menu principal no mostrador do relógio
2. Pressione rapidamente duas vezes para mudar o menu principal do estilos diferentes no menu principal
3. Pressione uma vez para retornar ao mostrador do relógio em outro interfaces de função.
4. Pressione longamente o botão por 4 segundos para entrar no Siri assistente de voz.

Tecla liga / desliga:

1. Pressione longamente o botão por 4 segundos para ligar ou desligar.
2. Pressione rapidamente para retornar ao mostrador do relógio e pressione rapidamente novamente para apagar a tela.

## MANUAL DE DESLIZAR

Deslizar para a esquerda:  
entra na interface de função,  
incluindo dados esportivos,  
frequência cardíaca, sono,  
clima e outras interfaces




Deslize para baixo:  
entre no centro de  
controle para visualizar  
o status do Bluetooth,  
a carga da bateria  
e algumas funções comuns



Deslizar para cima:  
entre nas interfaces de  
notificação de mensagens,  
deslize para cima ou para  
baixo para visualizar cada  
mensagem, deslize para a  
esquerda para excluir uma  
mensagem. Deslize para a  
direita para retornar ao  
mostrador do relógio



Deslizar para a direita:  
entre no menu principal  
e você pode deslizar para  
cima ou para baixo para  
selecionar as funções  
correspondentes. Deslize  
para a direita para  
entrar no mostrador do  
relógio

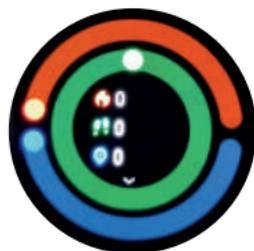

MANUAL DE CARREGAMENTO 1. O ícone da bateria do relógio ficará vermelho quando a capacidade da bateria for inferior a 20%, o sistema operacional desligará automaticamente a função de vibração do motor. Se o modo de economia de energia estiver ativado, o relógio desligará o bt, reduzirá o brilho ao mínimo, desligará o aumento para acordar, desligará a detecção automática de frequência cardíaca, motor de vibração e outras funções

2. o carregamento do relógio precisa usar adaptador de energia de 5V corrente máxima 1A (5V/1A)

Quando o cabo de carregamento magnético estiver alinhado com a parte de carregamento do relógio, o relógio atrairá automaticamente o plugue de carregamento. Ao carregar, o relógio será avisado pela interface de carregamento e o ícone de carregamento ficará parado após ser totalmente carregado.

3. como o plugue de carregamento é magnético, é fácil absorver outros objetos de metal condutores, feche o adaptador de energia em tempo hábil após a conclusão do carregamento, preste atenção ao plugue magnético e não toque em outros objetos de metal ou seja adsorvido nos objetos de metal, de modo a evitar curto-circuito.

### **Manual de Funções**

**Função de chamada:** Esta função precisa conectar o áudio Bluetooth, digite a discagem, você pode discar o número de telefone de acordo com a necessidade; Pressione longamente 7 e 9 por dois segundos o teclado para inserir \* e #. Contatos comuns: você precisa defini-los e adicioná-los no barra de contatos comuns do APP. Os contatos comuns que você definir serão sincronizados automaticamente com o relógio. Podem ser adicionados no máximo 10 contatos.

**Histórico de chamadas:** Esta função pode salvar os últimos 10 registros de chamadas.

**Assistente de voz:** esta função requer um Bluetooth de áudio conexão e pode evocar o assistente de voz Siri do telefone tocando na bola de voz.

**Dados:** Exibe os dados de passos, distância e calorias. Você pode defina o número alvo de passos, distância e calorias no APP.

**Esportes:** incluindo corrida, caminhada, badminton, tênis, basquete, tênis de mesa, ciclismo, ioga, pular corda, alpinismo, corrida indoor, máquina elíptica, máquina de remo, bicicleta preguiçosa, bicicleta ergométrica, beisebol, rugby, críquete, treinamento de força, etc.

**Registro esportivo:** ele salva seus últimos 15 registros históricos e você pode visualizar o tempo de exercício, frequência cardíaca, calorias e outros dados durante o exercício.

**Frequência cardíaca:** Ao entrar na interface de frequência cardíaca medição, a luz verde na parte inferior começará a medir. Quando a medição for concluída em cerca de 40 segundos, haverá um lembrete vibratório. Se o prompt for "não está usando o relógio", você precisa usar o relógio novamente. Observe que os dados obtidos nesta interface só são exibidos em tempo real, e os resultados não serão salvos no APP. Os dados registrados no APP são provenientes dos resultados do monitoramento obtidos após a habilitação da função de monitoramento automático.

**Sono:** exibe o status de monitoramento do sono do dia e o os dados são atualizados todos os dias. Quando conectado ao APP, o os dados podem ser salvos de forma síncrona. O tempo de monitoramento do sono é

das 21h30 do dia às 12h00 do dia seguinte. **Oxigênio no sangue:** Ao entrar na medição de oxigênio no sangue interface, a luz vermelha na parte inferior começará a medir e haverá um lembrete de vibração quando a medição for concluído em cerca de 40 segundos.

**Clima:** Depois que o relógio estiver conectado ao APP, o clima interface exibirá a temperatura do tempo e o clima tipo

**Saúde feminina:** Ao se cadastrar no APP pela primeira vez, uma função de saúde feminina será adicionada ao APP após o o gênero é definido como feminino. Depois de definir os parâmetros de acordo com a situação real, o relógio orçamentará o valor relevante informações sobre menstruação feminina, preparação para gravidez, período de gravidez e assim por diante.

**Música:** Depois de conectar o APP, você pode controlar a reprodução de música no celular.

**Exercícios respiratórios:** Nos exercícios respiratórios, existe uma escolha entre 1 minuto e 2 minutos. O usuário toca no tempo correspondente para treinamento respiratório. Depois de clicar em Iniciar, siga o ícone no exercício respiratório, aumente o zoom e inspire, diminua o zoom e expire. Cronômetro: Clique no botão Iniciar para calcular, clique no botão de pausa para parar, clique em outro botão para reiniciar. Durante o tempo processo, clique no ícone do relógio à direita para marcar a hora, e um máximo de 99 dados podem ser marcados.

**Temporizador:** O sistema predefiniu a duração do tempo comum. Você pode clicar no tempo de duração correspondente para cronometrar rapidamente ou clique em o botão personalizado para definir a hora. Clique no botão Iniciar para iniciar o tempo, clique no botão de pausa para pausar o tempo, clique no botão reset para redefinir o tempo para zero.

**Despertador:** Depois de conectar o relógio ao APP, você pode definir um único despertador, um despertador de ciclo e até 5 alarmes relógios.

**Relógio sempre ligado:** Depois que esta função for habilitada, a hora será exibido na tela desligada e o relógio aumentará o consumo de energia. Por favor, use-o de acordo com suas próprias necessidades.

Perguntas e Respostas

1. Os dados do sono não são precisos o suficiente

A. O monitoramento do sono simula o sono e a vigília naturais das pessoas

tempo de atividade, por isso precisa ser usado normalmente

B. Se você usá-lo tarde demais ou ao adormecer, erros podem ocorrer

C. os dados do sono não são monitorados durante o dia, o padrão o período de monitoramento do sono é das 21h30 às 12h do dia seguinte

2. BT não está conectado ou não pode ser conectado

A. Reinicie o relógio e reconecte

B. Tente reiniciar o PT do celular e conectar novamente

C. Não conecte o telefone celular a outros dispositivos BT no mesmo tempo. Tente conectar o celular novamente após desamarrar outros dispositivos.

3. Medição imprecisa da frequência cardíaca/oxigênio no sangue

A. Geralmente, durante a medição, é causado por mau contato entre o sensor do relógio e o pulso

B. Preste atenção ao contato total entre o sensor e o pulso durante a medição

C. Para pessoas com pele mais escura e braços peludos, por favor vá para o

Aplicativo para abrir[Medição aprimorada de dispositivos]" 4.

Para mais dúvidas, consulte o aplicativo[ME-FAQ].

Valor máximo de EIRP: 1,47dBm

Informação ambiental

**NÃO JOGUE BATERIAS OU BATERIAS NO FOGO**

Observação: Este dispositivo está marcado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EC e a Lei Polonesa sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, símbolo de lixeira riscado.



Tal marcação informa que este equipamento após sua vida útil não pode ser colocado junto com outros resíduos domésticos. O produto deverá ser utilizado por coleta seletiva nos pontos preparados para esse fim. O manuseio adequado de equipamentos elétricos e eletrônicos usados contribui para evitar consequências prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de componentes perigosos, bem como o armazenamento e processamento inadequados de tais equipamentos.

O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. As baterias usadas são prejudiciais ao meio ambiente. Devem ser armazenadas em local especialmente designado até o momento, em recipiente adequado, de acordo com a regulamentação aplicável. As pilhas e acumuladores não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos, entregue-os ao ponto de recolha Nota O fabricante não se responsabiliza por quaisquer consequências causadas pelo uso indevido, abuso ou não cumprimento das instruções. Este manual é apenas para fins informativos. Alguns recursos e opções descritos podem variar de acordo com o software e o país. O fabricante reserva-se o direito de alterar ou fazer alterações sem aviso prévio. Declaração simplificada de conformidade da UE

A MAXCOM SA declara que o tipo de dispositivo de rádio smartwatch FW63 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE (RoHS).

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:  
[www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje](http://www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje)"



