

MANUAL DE UTILIZARE SMARTWATCH MAXCOM FW63 COBALT PRO



Vă mulțumim că ați ales ceasul nostru inteligent. Puteți citi acest manual pentru a înțelege cum să utilizați dispozitivul. Dispozitivul se conectează la un telefon mobil prin Bluetooth pentru utilizare adaptivă, oferă o varietate de funcții și servicii practice și a dezvoltat multe funcții pentru sport și sănătate. Acest dispozitiv nu este un dispozitiv medical, iar datele de măsurare și rezultatele sunt doar pentru referință, nu ca bază pentru diagnostic și tratament. Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui manual fără notificare prealabilă. Acest produs acceptă IP68, ploaie, spălarea mâinilor și alte uzură fără griji, după înmuiere în apă, va fi apă în orificiul cornului, vă rugăm să scuturați apa, sunetul poate reveni la normal; și uscați cu o cârpă moale înainte de funcționarea ceasului.

Notă: În timpul dușului fierbinte sau a saunei, nu trebuie purtat pentru a preveni apariția vaporilor. Dacă ceasul este deteriorat de apă din cauza nerespectării instrucțiunilor, compania nu acordă o garanție gratuită.

Instalarea aplicației

Puteți utiliza funcția „scanare” în wechat sau browser pentru a scana „codul QR” al ceasului și pentru a descărca și instala FitCloudPro. De asemenea, puteți descărca și instala FitCloudPro căutând FitCloudPro în App Store, Google Play Store etc., conexiunea codului QR.



Conexiune ceas

Conexiunea codului QR după ce deschideți aplicația, dacă pe telefonul mobil apare caseta de dialog pentru obținerea permisiunii, faceți clic pe Permite pentru a obține. În interfața „dispozitiv” a aplicației, faceți clic pe „Legați dispozitivul” și apoi faceți clic pe pictograma de scanare din colțul din dreapta sus pentru a deschide scannerul QR și a scana codul QR în setările ceasului. În timpul procesului de asociere, butonul de confirmare a conexiunii va apărea pe ceas. Dați clic pe „permiteți împerecherea”

Conectare manuală

După ce deschideți locația Bluetooth și GPS a telefonului (telefoane Android), deschideți Fitcloud Pro și faceți clic pe „Legați dispozitivul”, apoi pictograma „căutare” din partea de jos a ecranului. Când găsiți ceasul dvs. FW63, faceți clic pe „conectați” lângă numele său. În timpul procesului de asociere, butonul de confirmare a conexiunii va apărea pe ceas. Dați clic pe „permiteți împerecherea”

Când terminați operațiunile de mai sus, glisați în jos pe fața ceasului, veți vedea schimbarea culorii pictogramei BT și starea conexiunii este mai jos:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

„Deconectare BT

În aplicație, faceți clic pe interfața „dispozitiv”, apoi pe pictograma ceasului din partea de sus a ecranului și „dezlegați” > OK pentru a anula FW63.

În iOS, faceți clic pe „Ignorați dispozitivul”

Manualul cheii

Cheie functională:




1. Apăsați o dată pentru a intra în meniul principal de pe cadranul ceasului
2. Apăsați rapid de două ori pentru a comuta în meniul principal de diferite stiluri în meniul principal
3. Apăsați o dată pentru a reveni la cadranul ceasului pe cealaltă interfețe de funcții.
4. Apăsați lung butonul timp de 4 secunde pentru a intra în Siri asistent vocal.

Tasta de pornire:

1. Apăsați lung butonul timp de 4 secunde pentru a porni sau oprire.
2. Apăsați scurt pentru a reveni la fața ceasului și apăsați scurt din nou pentru a stinge ecranul.

SWIPE MANUAL

Glisare la stânga:
intrați în interfața funcției,
inclusiv date despre sport,
ritm cardiac, somn, vreme
și alte interfețe

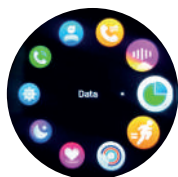

Glisați în sus:
intrați în interfețele de notificare
a mesajelor, glisați în sus sau în
jos pentru a vizualiza fiecare
mesaj, glisați spre stânga
pentru a șterge un mesaj.
Glisați spre dreapta pentru
a reveni la cadranul ceasului



Glisare la dreapta:
intrați în meniul principal și
puteți glisa în sus sau în
jos pentru a selecta funcțiile
corespunzătoare. Glisați
spre dreapta pentru a
intra pe fața ceasului

Glisați în jos:
intrați în centrul de control
pentru a vedea starea
Bluetooth, puterea bateriei
și câteva funcții comune



MANUAL DE ÎNCĂRCARE 1. Pictograma bateriei ceasului va deveni roșie atunci când capacitatea bateriei este mai mică de 20%, sistemul de operare va opri automat funcția de vibrație a motorului. Dacă modul de economisire a energiei este activat, ceasul va opri bt-ul, va reduce luminozitatea la cel mai mic, va dezactiva creșterea pentru a trezi, va dezactiva detectarea automată a ritmului cardiac, a motorului de vibrații și a altor funcții.

2. Încărcarea ceasului trebuie să utilizeze un adaptor de alimentare de 5V curent maxim 1A (5V/1A)

Când cablul de încărcare magnetic este aliniat cu partea de încărcare a ceasului, ceasul va atrage automat mufa de încărcare. La încărcare, ceasul va fi solicitat de interfața de încărcare, iar pictograma de încărcare va rămâne staționară după ce a fost încărcat complet.

3. Deoarece mufa de încărcare este magnetică, este ușor să absorbiți alte obiecte metalice conductoare, vă rugăm să închideți în timp util adaptorul de alimentare după finalizarea încărcării, să acordați atenție mufei magnetice și să nu atingeți alte obiecte metalice și să nu fiți adsorbit pe obiectele metalice. , pentru a evita scurtcircuitul.

Manual de funcții

Funcția de apelare: Această funcție trebuie să conecteze audio Bluetooth, introduceți apelarea, puteți forma numărul de telefon în funcție de necesitate; Apăsati lung 7 și 9 timp de două secunde tastatura pentru a introduce * și #.

Contacte comune: Trebuie să le setați și să le adăugați în bara de contacte comună a aplicației. Contactele comune pe care le setați vor fi sincronizate automat cu ceasul. Pot fi adăugate maximum 10 contacte.

Istoricul apelurilor: Această funcție poate salva cele mai recente 10 înregistrări de apeluri.

Asistent vocal: Această funcție necesită un Bluetooth audio conexiune și poate evoca asistentul vocal Siri al telefonului prin atingând mingea vocală.

Date: Afișează datele pașilor, distanței și kaloriilor. Puteți setați numărul țintă de pași, distanța și kaloriile în APP.

Sport: inclusiv alergare, mers pe jos, badminton, tenis, baschet, tenis de masă, ciclism, yoga, sărituri pe frânghie, alpinism, alergare în interior, mașină eliptică, aparat de vâsle, bicicletă leneșă, bicicletă de exerciții, baseball, rugby, cricket, antrenament de forță etc.

Record sportiv: Salvează cele mai recente 15 înregistrări ale tale istorice și tu poți vizualiza timpul de antrenament, ritmul cardiac, calorii și alte date în timpul exercițiului.

Ritm cardiac: La intrarea în interfața ritmului cardiac măsurare, va începe lumina verde din partea de jos a măsurii. Când măsurarea este finalizată în aproximativ 40 secunde, va fi un memento cu vibrații. Dacă solicitarea este „nu purtați ceasul”, trebuie să purtați din nou ceasul.

Rețineți că datele obținute în această interfață sunt afișate doar în timp real, iar rezultatele nu vor fi salvate în partea APP. Datele înregistrate la APP provin din rezultatele monitorizării obținute după activarea funcției de monitorizare automată.

Dormi: Afișează starea de monitorizare a somnului a zilei și datele sunt actualizate în fiecare zi. Când este conectat la APP, datele pot fi salvate sincron. Timpul de monitorizare a somnului este de la 21:30 a zilei până la 12:00 a zilei următoare.

Oxigenul din sânge: Când intrați în interfața de măsurare a oxigenului din sânge, lumina roșie din partea de jos va începe măsurarea și va exista un memento cu vibrații când măsurarea este finalizată în aproximativ 40 de secunde.

Vreme: După ce ceasul este conectat la APP, vremea interfața va afișa temperatura și vremea vremii tip

Sănătatea feminină: Când vă înregistrați în APP pentru prima dată, o funcție de sănătate feminină va fi adăugată la APP după ce sexul este setat ca feminin. După setarea parametrilor în funcție de situația actuală, ceasul va bugeta informațiile relevante despre menstruația feminină, pregătirea sarcinii, perioada de sarcină și așa mai departe.

Muzică: După conectarea aplicației, puteți controla redarea muzicii pe telefonul mobil.

Exerciții de respirație: În exercițiile de respirație, există o alegere între 1 minut și 2 minute. Utilizatorul atinge timpul corespunzător pentru antrenamentul respirator. După ce faceți clic pe Start, urmați pictograma din exercițiul de respirație, măriți și inspirați, micșorează și expirați

Cronometru: Faceți clic pe butonul de pornire pentru a calcula, faceți clic pe pauză butonul pentru a opri, faceți clic pe alt buton pentru a reseta. În timpul cronometrajului proces, faceți clic pe pictograma ceas din dreapta pentru a marca ora și pot fi marcate maximum 99 de date.

Temporizator: Sistemul presetează durata de timp comună. Puteți faceți clic pe durata de timp corespunzătoare pentru a cronometra rapid sau faceți clic butonul personalizat pentru a seta ora. Faceți clic pe butonul Start pentru a porni cronometrarea, faceți clic pe butonul de pauză pentru a întrerupe cronometrarea, faceți clic pe butonul de resetare pentru a reseta sincronizarea la zero.

Ceas cu alarmă: După conectarea ceasului la APP, puteți seta un singur ceas cu alarmă, un ceas cu alarmă cu ciclu și până la 5 ceasuri cu alarmă.

Ceas permanent: După ce această funcție este activată, ora va fi afișată pe ecranul oprit, iar ceasul va crește consumul de energie. Vă rugăm să-l utilizați în funcție de nevoile dvs.

Q&A

1. Datele despre somn nu sunt suficient de precise

A. Monitorizarea somnului simulează somnul și trezirea naturală a oamenilor timp, deci trebuie purtat normal

B. Dacă îl porți prea târziu sau când adormi, pot apărea erori apar

C. datele de somn nu sunt monitorizate în timpul zilei, implicit perioada de monitorizare a somnului este de la 21:30 la 12:00 a doua zi

2. BT nu este conectat sau nu poate fi conectat

A. Reporniți ceasul și reconectați

B. Vă rugăm să încercați să reporniți telefonul mobil PT și să vă conectați din nou

C. Nu conectați telefonul mobil la alte dispozitive BT la același timp. Încercați să conectați din nou telefonul mobil după dezlegare alte dispozitive.

3. Măsurarea incorectă a ritmului cardiac/oxigen din sânge

A. În general, la măsurare, aceasta este cauzată de un contact slab

între senzorul ceasului și încheietura mâinii

B. Vă rugăm să acordați atenție contactului complet între senzor

și încheietura mâinii în timpul măsurării

C. Pentru persoanele cu pielea mai închisă la culoare și brațele păroase, vă rugăm să mergeți la

Aplicația pentru a deschide[Dispozitive-Măsurare

îmbunătățită]" 4. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să verificați aplicația[ME-FAQ].

Valoarea maximă EIRP: 1,47dBm

Informații de mediu

NU ARUNCAȚI BATERIILE SAU BATERIILE ÎN FOC

Notă: Acest dispozitiv este marcat în conformitate

cu Directiva Europeană 2012/19/EC și cu Legea

poloneză privind deșeurile de echipamente electrice

și electronice, simbolul coșului de gunoi tăiat. Un astfel de marcaj informează că acest echipament după durata de viață utilă nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

Produsul trebuie utilizat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop. Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la evitarea consecințelor dăunătoare sănătății umane și mediului, rezultate din prezența componentelor periculoase, precum și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente.



Dispozitivul conține o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului. Ele trebuie depozitate într-un loc special desemnat până în acest moment, într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați împreună cu deșeurile municipale, duceți-le la punctul de colectare. Notă: Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință cauzată de utilizarea greșită, abuz sau nerespectarea instrucțiunilor. Acest manual are doar scop informativ. Unele caracteristici și opțiuni descrise pot varia în funcție de software și țară. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a face modificări fără notificare prealabilă.

Declarație simplificată de conformitate UE

MAXCOM SA declară prin prezenta că tipul de smartwatch dispozitiv radio FW63 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



