

UPORABNIŠKI PRIROČNIK PAMETNA URA MAXCOM FW63 COBALT PRO



Zahvaljujemo se vam za izbiro naše pametne ure. Ta priročnik lahko preberete, če želite izčrpno razumeti, kako uporabljati napravo. Naprava se poveže z mobilnim telefonom prek Bluetooth za prilagodljivo uporabo, ponuja vrsto praktičnih funkcij in storitev ter je razvila številne funkcije za šport in zdravje. Ta naprava ni medicinski pripomoček, podatki in rezultati meritev pa so samo za referenco, ne pa kot osnova za diagnozo in zdravljenje. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika brez predhodnega obvestila. Ta izdelek podpira IP68, dež, umivanje rok in drugo obrabo brez skrbi, po namakanju v vodi bo voda v luknji za hupo, prosimo, stresite vodo ven, zvok se lahko vrne v normalno stanje; in pred uporabo ure posušite z mehko krpo.

Opomba: Med vročo prho ali savno ga ne smete nositi, da preprečite hlape. Če uro poškoduje voda zaradi neupoštevanja navodil, podjetje ne daje brezplačne garancije.

Namestitev aplikacije

Uporabite lahko funkcijo "scan" v wechatu ali brskalniku za skeniranje "QR kode" ure ter prenos in namestitev FitCloudPro. FitCloudPro lahko tudi prenesete in namestite tako, da poiščete FitCloudPro v App store, Google Play Store itd. QR koda povezave.



Povezava ure

Povezava s kodo QR, ko odprete APP, če se na mobilnem telefonu pojavi pogovorno okno za pridobitev dovoljenja, kliknite Dovolji za pridobitev. V vmesniku »naprave« aplikacije kliknite »Poveži napravo« in nato kliknite ikono za skeniranje v zgornjem desnem kotu, da odprete optični bralnik QR in skenirate kodo QR v nastavitvah ure. Med postopkom seznanjanja se na uri prikaže gumb za potrditev povezave. Kliknite »Dovolji seznanjanje«

Ročna povezava

Ko odprete Bluetooth in GPS lokacijo telefona (telefoni Android), odprite Fitcloud Pro in kliknite »Poveži napravo«, nato ikono »iskanje« na dnu zaslona. Ko najdete uro FW63, kliknite »poveži« poleg njenega imena. Med postopkom seznanjanja se na uri prikaže gumb za potrditev povezave. Kliknite »Dovolji seznanjanje«

Ko končate zgornje postopke, podrsajte navzdol po številčnici ure, videli boste spremembo barve ikone BT in stanje povezave je spodaj:



BT Call Connect



BT Call Disconnect



APP BT Connect



APP BT Disconnect

"Odklop BT

V aplikaciji APP kliknite vmesnik »naprava«, nato ikono ure na vrhu zaslona in »odveži« > V redu, da ubbin FW63.

V sistemu iOS kliknite »Prezri napravo«

Priručnik za ključe

Funkcijska tipka:




1. Enkrat pritisnite za vstop v glavni meni na številčnici ure
2. Dvakrat hitro pritisnite, da preklopite glavni meni različne sloge v glavnem meniju
3. Enkrat pritisnite za vrnitev na številčnico ure na drugem funkcijski vmesniki.
4. Dolgo pritisnite gumb za 4 sekunde, da vstopite v Siri glasovni pomočnik.

Tipka za vklop/izklop:


1. Dolgo pritisnite gumb za 4 sekunde, da vklopite oz ugasniti.
2. Kratek pritisk za vrnitev na številčnico ure in kratek pritisk znova, da ugasnete zaslon.

SWIPE MANUAL

Poteg v levo:
vstopite v funkcijski vmesnik,
vključno s športnimi podatki,
srčnim utripom, spanjem,
vremenom in drugimi vmesniki

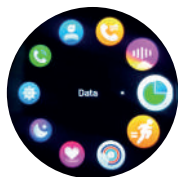

Povlecite navzgor:
vstopite v vmesnike za obvestila
o sporočilih, povlecite navzgor ali
navzdol, da si ogledate
posamezno sporočilo, povlecite
v levo, da izbrisete sporočilo.
Podrsajte desno, da se vrnete
na številčnico ure

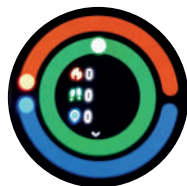

Poteg v desno:
vstopite v glavni meni in
lahko povlecite navzgor ali
navzdol, da izberete ustrezne
funkcije. Povlecite desno,
da odprete številčnico ure

Povlecite navzdol:
vstopite v nadzorni
center za ogled stanja
Bluetooth, napolnjenosti
baterije in nekaterih
običajnih funkcij



PRIROČNIK ZA POLNJENJE 1. Ikona baterije na uri postane rdeča, ko je zmogljivost baterije manjša od 20 %, bo OS samodejno izklopil funkcijo vibriranja motorja. Če je omogočen način varčevanja z energijo, bo ura izklopila bt, zmanjšala svetlost na najnižjo raven, izklopila dvig za bujenje, izklopila samodejno zaznavanje srčnega utripa, motor vibriranja in druge funkcije

2. za polnjenje ure je treba uporabiti 5V napajalnik z največjim tokom 1A (5V/1A)

Ko je magnetni polnilni kabel poravnan s polnilnim delom ure, bo ura samodejno pritegnila polnilni vtič. Med polnjenjem bo uro opozoril vmesnik za polnjenje, ikona za polnjenje pa bo mirovala, ko bo ura popolnoma napolnjena.

3. ker je polnilni vtič magneten, zlahka absorbira druge prevodne kovinske predmete, po koncu polnjenja pravočasno zaprite napajalnik, bodite pozorni na magnetni vtič in se ne dotikajte drugih kovinskih predmetov ali se adsorbirajte na kovinskih predmetih. , da se izognete kratkemu stiku.

Priročnik za funkcije

Klicna funkcija: Ta funkcija mora povezati zvok Bluetooth, vnesite klicanje, lahko pokličete telefonsko številko glede na potrebe; Dolgo pritisnite 7 in 9 za dve sekundi tipkovnico za vnos * in #.

Skupni stiki: Morate jih nastaviti in dodati v skupna vrstica s stiki APP. Skupni stiki, ki jih nastavite, bodo samodejno sinhronizirani z uro. Dodate lahko največ 10 stikov.

Zgodovina klicev: Ta funkcija lahko shrani zadnjih 10 zapisov klicev.

Glasovni pomočnik: Ta funkcija zahteva avdio Bluetooth povezavo in lahko prikliče glasovno pomočnico Siri telefona tako, da tapkanje glasovne kroglice.

podatki: Prikažite podatke o korakih, razdalji in kalorijah. V APLIKACIJI lahko nastavite ciljno število korakov, razdaljo in kalorije.

Šport: vključno s tekom, hojo, badmintonom, tenisom, košarko, namiznim tenisom, kolesarjenjem, jogo, preskakovanjem vrvi, plezanjem, tekom v zaprtih prostorih, eliptično napravo, veslaško napravo, lenim kolesom, sobnim kolesom, baseballom, ragbijem, kriketom, treningom moči itd.

Športni rekord: Shranjuje vaših zadnjih 15 zgodovinskih zapisov in vas si lahko ogledate čas vadbe, srčni utrip, kalorije in druge podatke med vadbo.

Srčni utrip: Pri vstopu v vmesnik srčnega utripa meritev, bo začela zelena lučka na dnu ukrep. Ko je meritev končana čez približno 40 sekund, bo prikazan opomnik z vibriranjem. Če je poziv "ne nosite ure", morate uro ponovno nositi.

Upoštevajte, da so podatki, pridobljeni v tem vmesniku, prikazani samo v realnem času in rezultati ne bodo shranjeni na strani APP. Podatki, zabeleženi v APP, izhajajo iz rezultatov spremljanja, pridobljenih po tem, ko je omogočena funkcija samodejnega spremljanja.

Spanje: Prikažite stanje spremljanja spanja v dnevu in podatki se posodablajo vsak dan. Ko je povezan z APP, se lahko podatki shranijo sinhrono. Čas spremljanja spanja je od 21:30 zjutraj do 00:00 zjutraj naslednjega dne.

Kisik v krvi: Ob vstopu meritev kisika v krvi vmesnik, bo rdeča lučka na dnu začela meriti in ko bo meritev, vas bo opozoril z vibriranjem dokončano v približno 40 sekundah.

vreme: Ko je ura povezana z APP, vreme vmesnik bo prikazal vremensko temperaturo in vreme vrsta

Žensko zdravje: Ko se prvič registrirate v APP, bo v APP dodana funkcija za zdravje žensk po spol je nastavljen kot ženski. Po nastavitvi parametrov v skladu z dejanskim stanjem bo ura predvidela ustrezni proračun informacije o ženski menstruaciji, pripravi na nosečnost, obdobje nosečnosti in tako naprej.

Glasba: Ko povežete APP, lahko upravljate predvajanje glasbe v mobilnem telefonu.

Dihalne vaje: Pri dihalnih vajah obstaja izbira med 1 minuto in 2 minutama. Uporabnik se dotakne ustrezen čas za trening dihanja. Ko kliknete Start, sledite ikoni v dihalni vaji, povečajte in vdihnite, pomanjšajte in izdihnite

Štoparica: Za izračun kliknite gumb za začetek, kliknite pavzo gumb za ustavitev, kliknite drug gumb za ponastavitev. Med merjenjem časa proces, kliknite ikono ure na desni, da označite čas in lahko označite največ 99 podatkov.

Časovnik: Sistem prednastavi skupno trajanje časa. Za hitro merjenje časa lahko kliknete ustrezno časovno trajanje ali kliknete gumb po meri, da nastavite čas. Kliknite gumb Start, da začnete merjenje časa, kliknite gumb za premor, da začasno ustavite merjenje časa, kliknite gumb za ponastavitev, da ponastavite čas na nič.

Budilka: Ko uro povežete z aplikacijo APP, lahko nastavite eno samo budilko, ciklično budilko in do 5 alarmov. ure.

Vedno vklopljena ura: Ko je ta funkcija omogočena, bo čas prikazan na izklopljenem zaslonu, ura pa bo povečala porabo energije. Uporabite ga glede na lastne potrebe.

Q&A

1. Podatki o spanju niso dovolj natančni

A. Spremljanje spanja simulira naravno spanje in budnost ljudi čas delovanja, zato ga je treba normalno nositi

B. Če ga nosite prepozno ali ko zaspate, lahko pride do napak pojavi

C. Podatki o spanju se podnevi ne spremljajo, privzeto obdobje spremljanja spanja je od 21.30 do 12.00 naslednjega dne

2. BT ni povezan ali se ne more povezati

A. Znova zaženite uro in se znova povežite

B. Poskusite znova zagnati mobilni telefon PT in se znova povezati

C. Ne povezujte mobilnega telefona z drugimi napravami BT na istočasno. Po razvezi poskusite znova povezati mobilni telefon druge naprave.

3. Netočna meritev srčnega utripa/
kisik v krvi

A. Na splošno je pri merjenju vzrok za to slab stik med senzorjem ure in zapestjem

B. Bodite pozorni na popoln stik med senzorjem in zapestje med merjenjem

C. Za ljudi s temnejšo poltjo in dlakavimi rokami pojdite na Aplikacija za odpiranje [Merenje z izboljšanimi napravami]« 4.

Za več vprašanj preverite aplikacijo [ME-FAQ].

Najvišja vrednost EIRP: 1,47dBm

Informacije o okolju

NE MEČITE BATERIJ ALI BATERIJ V OGENJ

Opomba: Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES in poljskim zakonom o odpadni opremi, električni in elektronski opremi, simbol prečrtanega smetnjaka. Takšna oznaka obvešča, da te opreme po njeni življenjski dobi ni mogoče odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Sredstvo je treba uporabiti s selektivnim zbiranjem na za to pripravljenih mestih. Pravilno ravnanje z rabljeno električno in elektronsko opremo prispeva k preprečevanju zdravju ljudi in okolju škodljivih posledic zaradi prisotnosti nevarnih komponent ter nepravilnega skladiščenja in predelave te opreme.



Naprava vsebuje Li-ion baterijo. Izrabljene baterije so škodljive za okolje. Do tega trenutka morajo biti shranjeni na posebej določenem mestu, v ustrezni posodi, v skladu z veljavnimi predpisi. Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med odpadne komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirno mesto. Opozorilo: Proizvajalec ne odgovarja za posledice, nastale zaradi napačne uporabe, zlorabe ali neupoštevanja navodil. Ta priročnik je samo informativne narave. Nekatere opisane funkcije in možnosti se lahko razlikujejo glede na programsko opremo in državo. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb ali sprememb brez predhodnega obvestila. Poenostavljena EU izjava o skladnosti

MAXCOM SA izjavlja, da je tip radijske naprave pametne ure FW63 skladen z Direktivo 2014/53/EU, Direktivo 2011/65/EU (RoHS).

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje



