


Translator głosowy AI 4G

mTalk MT200

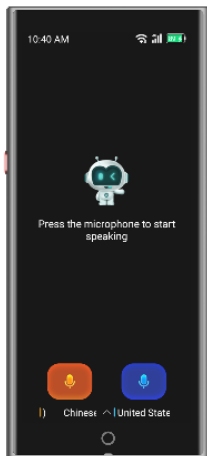

User manual


Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu oraz zachować ją na przyszłość.

Spis treści

1. O produkcie	2
2. Przed użyciem.....	4
3. Główne funkcje.....	7
4. Bezpieczeństwo	16
5. FAQ	18
6. Specyfikacja.....	19
7. W zestawie	19
8. Lista obsługiwanych języków	24

1. O produkcie

Translator głosowy jest produktem AI integrującym wiele technologii, takich jak rozpoznawanie mowy, OCR, tłumaczenie tekstu, synteza mowy itp. Tak długo, jak głos jest wypowiedzany, może być natychmiast przetłumaczony na wybrany język i wyemitowany, a tekst zdjęcia może zostać przetłumaczony na język obcy. Posiada również inne ciekawe funkcje. W sytuacjach takich jak „podróż zagraniczna, nauka drugiego języka, konferencja biznesowa itp.” skutecznie rozwiązuje problemy komunikacyjne między różnymi językami.

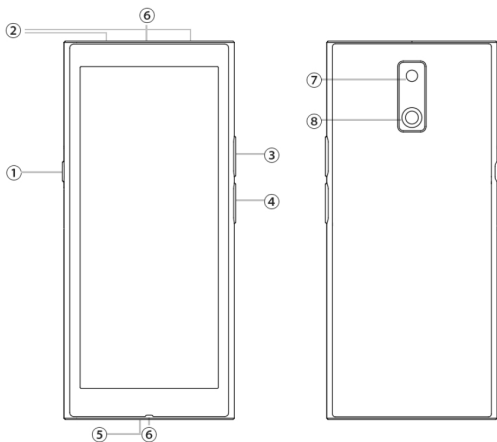

- ① Włącz/wyłącz
- ② Głośnik
- ③ Przycisk tłumaczenia (czerwony)
- ④ Przycisk tłumaczenia (niebieski)
- ⑤ Port USB Type-C
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Latarka
- ⑧ Aparat

2. Przed użyciem

Włączanie/wyłączanie:

(1) Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

(2) Tryb czuwania: Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wybudzić urządzenie lub przełączyć je w tryb czuwania.

(3) Ekran dotykowy: Przesuń palcem, aby wybrać funkcję / powrócić do strony głównej.

Ładowanie urządzenia:

Zalecamy naładowanie urządzenia przed użyciem; pełne naładowanie trwa zazwyczaj 1 godzinę. Obsługuje tylko napięcie 5 V i prąd 1 A, nie obsługuje szybkiego ładowania.

Podłącz translator do ładowania za pomocą dołączonego przewodu type-C. Złącze typu A podłącz do ładowarki lub do USB komputera.

Łączenie z Wi-Fi:

Prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z tłumaczenia online, które może łączyć się z siecią Wi-Fi lub mobilnym hotspotem. (Uwaga: Sieć Wi-Fi – prosimy wybrać sieć bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz; mobilny hotspot: ustawienie mobilnego hotspotu w systemie Android na 2,4 GHz; prosimy włączyć maksymalną kompatybilność w ustawieniach mobilnego hotspotu w telefonach Apple)

Kroki łączenia się z Wi-Fi:


1) Ustawienia → WLAN → Otwórz, a następnie połącz się z siecią Wi-Fi.

Uwaga:

Urządzenie jest produktem 4G, obsługiwane jest Wi-Fi 5G.



Ustawienia

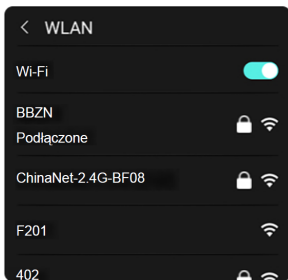


Ustawienia języka systemu

Ustawienia → Język → wybierz swój język.



Ustawienia

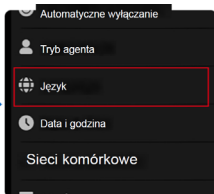

Interfejs główny

Służy do uzyskiwania dostępu do różnych ustawień i funkcji.



Ustawienia



 Mobilny hotspot

 Uśpienie

 Automatyczne
wyłączanie

 Tryb agenta

 Język

 Data i godzina

Sieci komórkowe

 Tryb

 Wyczyść dane

 Tryb samolotowy

3. Główne funkcje

Tłumaczenie online

Przed użyciem upewnij się, że masz połączenie z siecią.

(1) Wybór języka: W górnej części interfejsu tłumaczenia online wybierz odpowiednio język źródłowy i docelowy.

(2) Wprowadzanie głosowe: Naciśnij i przytrzymaj czerwony/niebieski przycisk (przycisk wprowadzania głosowego), zacznij „mówić”, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Naciśnij czerwony przycisk dla oryginalnego języka i niebieski dla języka docelowego, w przeciwnym razie język nie zostanie rozpoznany. Upewnij się, że mówisz w odpowiednim wybranym języku. W przeciwnym razie tłumaczenie nie powiedzie się.



(3) Po zwolnieniu przycisku głos zostanie automatycznie rozpoznany i przeanalizowany, a następnie przetłumaczony na wybrany język docelowy i odtworzony. Dotknij ekranu, aby odtworzyć rozmowę.

(4) Naciśnij i przytrzymaj zapisy tekstowe, aby je usunąć lub wyczyścić.



Tłumaczenie offline

W przypadku tłumaczenia offline szybkość i dokładność są ograniczone. Prosimy o korzystanie przede wszystkim z tłumaczenia online. Przed użyciem tłumaczenia offline należy połączyć się z siecią i pobrać dane językowe.

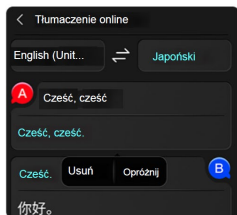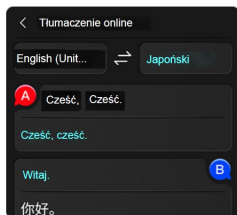

(1) Wybór języka: Kliknij pasek językowy u góry ekranu tłumaczenia głosowego. Wybierz język źródłowy i docelowy z wyświetlonej listy.

(2) Pobieranie danych: Przy pierwszym użyciu tłumaczenia offline pobierz „Zarządzanie pakietami offline”.

(3) Wprowadzanie głosowe: Naciśnij i przytrzymaj czerwony/niebieski przycisk (przycisk wprowadzania głosowego), zacznij „mówić”, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Upewnij się, że mówisz w wybranym języku. W przeciwnym razie nie zostanie to rozpoznane.


(4) Po zwolnieniu przycisku głos zostanie automatycznie rozpoznany i przetłumaczony na język docelowy.



Tłumaczenie
offline



Zarządzanie pakietami
w trybie offline

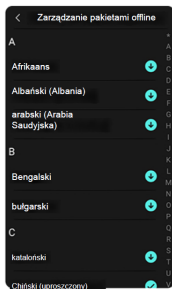


Tłumaczenie nagrań

(1) Wybór języka: Stuknij oryginalny język (czerwony) na ekranie tłumaczenia nagrania. Następnie stuknij język docelowy (niebieski) i wybierz język.

(2) Nagrywanie: Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie. Przycisk stop służy do zatrzymania nagrywania. Następnie wybierz, czy chcesz zapisać nagranie.

(3) Tłumaczenie nagrań: Naciśnij ikonę listy, aby wyświetlić listę nagrań. Naciśnij ikonę odtwarzania, aby odtworzyć nagranie audio. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu, aby wyświetlić tekst oryginalny i przetłumaczony.

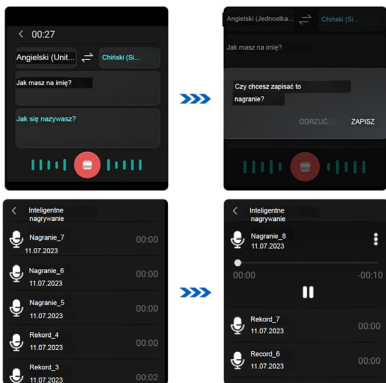


Tłumaczenie zdjęć

(1) Wybór języka: Dotknij paska językowego u góry ekranu tłumaczenia zdjęć, aby wybrać język źródłowy i docelowy.

(2) Skieruj aparat na zdjęcie lub tekst, który chcesz przetłumaczyć, a następnie dotknij ekranu, aby ustawić ostrość. Naciśnij przycisk „Zrób zdjęcie”, aby wykonać zdjęcie. Po

zakończeniu analizy wyniki tłumaczenia zostaną wyświetlone na ekranie.

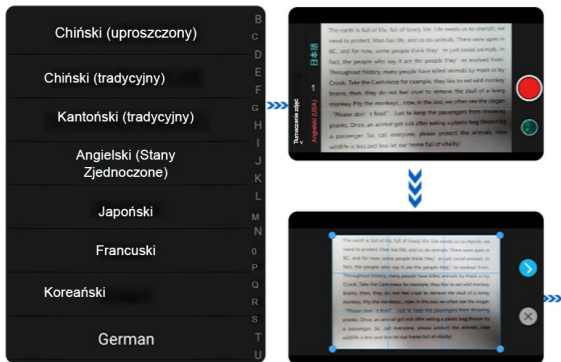

Tłumaczenie grupowe

Możesz zaprosić wiele osób do grupy i komunikować się w różnych językach w ramach grupy. Do 500 osób w każdej grupie. Kliknij „Utwórz” i wprowadź identyfikator, aby dodać członków, a następnie przeprowadź grupowe tłumaczenie.



Nauka języków obcych



Nauka
języka



(1) Wybór języka: Dotknij paska języka u góry ekranu nauki języka, aby wybrać oryginalny język i docelowy język nauki.

(2) Mówienie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk tłumaczenia (czerwony), powiedz, co chcesz przećwiczyć, gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po zwolnieniu przycisków tłumaczenia na ekranie zostanie wyświetlona docelowa treść do nauki.

(3) Nauka: Kliknij strzałkę, aby przejść do następnego interfejsu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tłumaczenia, aby zapoznać się z treścią do nauki. Zwolnij przycisk, a wyniki nauki i punktacja zostaną wyświetlone na ekranie. Możesz wielokrotnie odsłuchiwać standardową wymowę oraz swoją wymowę.

Ręczne wprowadzanie tłumaczenia

Można wprowadzić tekst na klawiaturze i przetłumaczyć go na wybrany język docelowy.

Przeliczanie kursów walut

Umożliwia przeliczanie kursów wymiany w czasie rzeczywistym między wieloma walutami (tylko w celach informacyjnych).

Przeliczanie jednostek

Możesz przeliczać różne jednostki miary (wyłącznie w celach informacyjnych).

AI XiaoBei

Włącz asystenta AI XiaoBei i rozpocznij korzystać z możliwości AI.

Zegar światowy

Możesz sprawdzić czas w różnych strefach czasowych.

Tłumaczenie przez telefon

Przed użyciem upewnij się, że masz połączenie z siecią.

Użyj aplikacji z funkcją skanowania kodów w telefonie, aby zeskanować kod QR wyświetlany na urządzeniu, aby wybrać docelowy język, a następnie kliknij język w lewym górnym rogu ekranu.



Waluty



Konwersja jednostek



Tłumaczenie rozmów
telefonicznych



AI Xiaobei




Zegar światowy

Tłumaczenie w czasie rzeczywistym



Tłumaczenie
w czasie
rzeczywistym

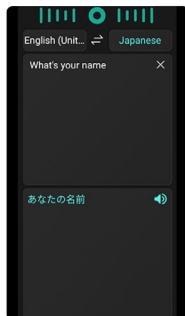

Przed użyciem upewnij się, że masz połączenie z siecią.

(1) Wybór języka: Kliknij przycisk rozwijany w interfejsie tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Wybierz osobno język źródłowy i docelowy z wyświetlonej listy.

(2) Wprowadzanie głosowe: Delikatnie naciśnij czerwony/niebieski przycisk (przycisk wprowadzania głosowego), a gdy pojawi się komunikat „Proszę zacząć mówić”, zacznij mówić.

(3) Delikatnie naciśnij ponownie czerwony/niebieski przycisk, aby zakończyć rozmowę. Dźwięk zostanie automatycznie rozpoznany, odtworzony i przetłumaczony. Kliknij na ekranie, aby odtworzyć rozmowę.

Przypomnienie: Wybierz odpowiedni język, w którym chcesz mówić i naciśnij odpowiednio czerwony/niebieski przycisk, w przeciwnym razie nie zostanie to rozpoznane.

Ustawienia

(1) Wi-Fi: Połącz się z siecią Wi-Fi urządzenia.

(2) Bluetooth: umożliwia podłączenie słuchawek Bluetooth, głośników Bluetooth i innych urządzeń audio (obsługuje tylko odtwarzanie dźwięku, nie obsługuje wejścia audio).

(3) Standby: Ustawianie czasu czuwania.

(4) Automatyczne wyłączenie: Wybierz spośród opcji 10 minut, 30 minut, 60 minut i „na stałe”, aby ustawić automatyczne wyłączenie po przejściu urządzenia w stan uśpienia.

(5) Tryb proxy: Jeśli urządzenie nie otrzymuje odpowiedzi sieciowej podczas pracy, można wybrać opcję Włącz tę funkcję. W normalnych okolicznościach zaleca się, aby jej nie włączać.

- (6) Język systemu: Ustaw różne języki systemu, w tym chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, japoński, tajski i koreański itp.
- (7) Data i godzina: domyślnie system automatycznie rozpoznaje lokalną strefę czasową, datę i godzinę na podstawie sieci. Możliwy jest również ręczny wybór i ustawienie.
- (8) Tryb transmisji: Podczas tłumaczenia mowy domyślnie wybrany jest tryb automatyczny, a przetłumaczony tekst w języku docelowym zostanie automatycznie odtworzony. Jeśli wybierzesz opcję Ręczny, musisz ręcznie kliknąć wynik tłumaczenia, aby usłyszeć komunikat głosowy.
- (9) Wyczyść dane: Można wyczyścić wszystkie rekordy tłumaczenia.
- (10) Miejsce na dysku: Można sprawdzić stan miejsca na dysku urządzenia.
- (11) O nas: Wyświetla aktualny model urządzenia, numer seryjny, wersję systemu itp.
- (12) Mobilny hotspot: Można otworzyć hotspot, aby udostępnić go urządzeniom peryferyjnym, a także dostosować nazwę i hasło hotspotu.
- (13) Sieć komórkowa: Można włączyć lub wyłączyć transmisję danych.
- (14) Tryb samolotowy: Aby uniknąć zakłóceń sygnału, włącz tryb samolotowy.

4. Bezpieczeństwo

- (1) Nie używaj tego urządzenia w miejscach, w których zabronione jest używanie sprzętu elektronicznego, takich jak stacje benzynowe, magazyny paliw, zakłady chemiczne itp., ponieważ może to spowodować wybuch lub pożar.
- (2) Proszę nie używać nieznanych lub niekompatybilnych zasilaczy i ładowarek, co może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.
- (3) Po zakończeniu ładowania lub gdy urządzenie nie jest ładowane, odłącz ładowarkę od urządzenia i wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka.
- (4) Surowo zabrania się umieszczania sprzętu w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, aby uniknąć pożaru, wybuchu lub awarii produktu; surowo zabrania się wnoszenia urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarniki, grzejniki elektryczne itp., a także nie należy wrzucać go do ognia; baterie litowe nie powinny być narażone na działanie promieni słonecznych, ognia lub podobnych czynników w przegrzanym otoczeniu.
- (5) Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom domowym na pošknięcie tego urządzenia lub jego akcesoriów, aby uniknąć obrażeń.
- (6) Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi produktu i ściśle przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
- (7) Ten produkt nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tłumaczenia.
- (8) Ten produkt nie jest wodoodporny, a za uszkodzenia urządzenia spowodowane przedostaniem się wody odpowiada użytkownik.

(9) Nie należy umieszczać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności i narażonym na uszkodzenia.

(10) Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom domowym na potknięcie tego urządzenia lub jego akcesoriów, aby uniknąć obrażeń.

(11) Proszę nie wyłączać zasilania, dopóki aktualizacja systemu nie zostanie zakończona.

(12) Podczas korzystania z urządzenia należy połączyć się z siecią bezprzewodową. Środowisko sieciowe może wpływać na szybkość reakcji tłumaczenia lub powodować niepowodzenia tłumaczenia. Proszę przełączyć się na inną sieć.

5. FAQ

(1) Podczas tłumaczenia naciśnij i przytrzymaj przycisk „Tłumacz”, aż pojawi się ikona mikrofonu, a następnie mów. Jeśli rozpoznanie głosu jest prawidłowe, mów z normalną prędkością i zwolnij przyciski po zakończeniu rozmowy.

(2) Aby zapewnić wyraźne rozpoznanie i tłumaczenie, należy umieścić mikrofon w odległości nie większej niż 30 cm od ust.

(3) Należy mówić z normalną prędkością; powtarzające się przerwy lub łączenie dwóch słów spowodują niepowodzenie tłumaczenia.

(4) Należy starać się mówić standardowym głosem, ograniczyć użycie dialektów i wypowiadać pełne zdania.

(5) Jeśli tłumaczenie nie jest dokładne, należy spróbować użyć innego wyrażenia.

6. Specyfikacja

Sieć	WIFI + hotspot + offline
Materiał	ABS + PC + glass
Ekran	5" 640 x 1280 IPS
Bateria	1500 mAh Li-poly
Pamięć	1 GB + 8 GB
Głośniki	Wbudowane
Mikrofon	Podwójny mikrofon
Aparat	5 MPx
Output	5 V / 1 A

7. W zestawie

- Kabel do ładowania typu C x1
- Instrukcja obsługi x1
- Igła do wyciągania karty SIM x1
- mTalk MT200 4G translator x1



Uwaga:

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Produkt należy wykorzystać poprzez selektywne zbieranie w przygotowanych do tego punktach. Właściwe obchodzenie się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia konsekwencji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikających z obecności niebezpiecznych elementów, a także niewłaściwego przechowywania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

Uwaga! NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI



Chroń słuch! Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI (WLAN) 5 GHz

Pasmo 5150-5850 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych.

System	Najwyższa, zmierzona wartość w testach 10g-SAR (W/kg)	
	Urządzenie przy tułowiu (odległość 0 mm)	Urządzenie przy kończynie (odległość 0 mm)
LTE Band 1	1.287	1.287
LTE Band 3	1.354	1.354
LTE Band 7	1.170	1.170
LTE Band 8	1.261	1.261
LTE Band 20	1.241	1.241
LTE Band 40	1.325	1.325
WIFI 2.4G	0.246	0.246
WIFI 5.2G	0.249	0.249
SAR 10g Limit (W/kg)	2.0	4.0

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY: Urządzenie jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy urządzeniem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
LTE Band 1	1930-1977.5 MHz / 2502.5-1970 MHz	23.08 dBm / 22.83 dBm
LTE Band 3	1710.7-1784.3 MHz / 1712.5-1782.5 MHz / 1720-1775 MHz / 1930-1990 MHz	22.86 dBm / 22.65 dBm / 22.58 dBm
LTE Band 7	2502.5-2567.5 MHz / 2502.5-2567.5 MHz	23.2 dBm / 23.11 dBm
LTE Band 8	880.7-914.3 MHz / 882.5-912.5 MHz / 885-910 MHz	23.23 dBm / 23.23 dBm / 23.15 dBm
LTE Band 20	834.5-859.5 MHz / 842-852 MHz	23.50 dBm / 23.38 dBm
LTE Band 40	2302.5-2397.5 MHz / 2310-2390 MHz	23.28 dBm / 22.96 dBm

Zakresy częstotliwości i maksymalna moc urządzenia

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że mTalk MT200 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE (RED), Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS), Dyrektywą 2009/125/WE (Ekoprojekt). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.maxcom.pl/deklaracje

Producent i dystrybutor:

Maxcom S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polska

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

8. Lista obsługiwanych języków

Albański (Albania), arabski (Algieria), arabski (Zjednoczone Emiraty Arabskie), arabski (Oman), arabski (Egipt), arabski (Państwo Palestyna), arabski (Bahrajn), arabski (Katar), arabski (Kuwejt), arabski (Liban), arabski (Mauretania), arabski (Maroko), arabski (Arabia Saudyjska), arabski (Tunezja), arabski (Syria), arabski (Jemen), arabski (Irak), arabski (Izrael), arabski (Jordania), amharski, azerbejdżański, irlandzki (Irlandia), estoński (Estonia), baskijski, bułgarski, islandzki, polski, bośniacki (Bośnia i Hercegowina), perski, duński, niemiecki, niemiecki (Austria), niemiecki (Szwajcaria), rosyjski, francuski, francuski (Belgia), francuski (Kanada), francuski (Szwajcaria), filipiński, fiński, khmerski (Kambodża), gruziński, gudżarati (Indie), kazachski (Kazachstan), koreański, niderlandzki, niderlandzki (Belgia), galicyjski (Hiszpania), kataloński, czeski, kannada (Indie), xhosa (RPA), chorwacki, łotewski, laotański, litewski, kikwanda, rumuński, maltański (Malta), marathi (Indie), malajalam (Indie), malajski, macedoński (macedoński północny), mongolski (mongolski), bengalski, bengalski (Indie), birmański, afrikaans (RPA), nepalski, norweski, pendżabski (gurmukhi, Indie), portugalski, portugalski (Brazylia), paszto (Afganistan), japoński, szwedzki, serbski, syngaleski (Sri Lanka), słowacki, słoweński, kiswahili (Kenia), kiswahili (Tanzania), somalijski (Somalia), telugu (Indie), tamili (Malezja), tamili (Sri Lanka), tamili (Singapur), tamili (Indie), tajski, turecki, walijski (Wielka Brytania), ujgurski, urdu, urdu (Indie), ukraiński, uzbecki (Uzbekistan), hiszpański, hiszpański (Argentyna), hiszpański (Paragwaj), hiszpański (Panama), hiszpański (Portoryko), hiszpański (Boliwia), hiszpański (Gwinea Równikowa), hiszpański (Republika Dominikany), hiszpański (Ekwador), hiszpański (Kolumbia), hiszpański (Kostaryka), hiszpański (Kuba), hiszpański (Honduras), hiszpański (Stany Zjednoczone), hiszpański (Peru), hiszpański (Meksyk), hiszpański (Nikaragua), hiszpański (Salwador), hiszpański (Gwatemala), hiszpański (Wenezuela), hiszpański (Urugwaj), hiszpański (Chile), hebrajski, grecki, węgierski, sundajski (Indonezja), ormiański, włoski, włoski (Szwajcaria), hindi (Indie), indonezyjski, angielski (Irlandia), angielski (Australia), angielski (Pakistan), angielski (Filipiny), angielski (Kanada), angielski (Ghana), angielski (Kenia), angielski (Stany Zjednoczone), angielski (RPA), angielski (Nigeria), angielski (Tanzania), angielski (Hongkong), angielski (Singapur), angielski (Nowa Zelandia), angielski (Indie), angielski (Wielka Brytania), kantoński, kantoński (tradycyjny), wietnamski, jawański (Indonezja), chiński (tradycyjny), chiński, zulu (RPA)

Tłumaczenie głosowe	chiński, angielski (Stany Zjednoczone), japoński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, koreański, perski, włoski, portugalski, holenderski, hindi (Indie), indonezyjski, tajski, arabski (Arabia Saudyjska), turecki, kantoński, kantoński (tradycyjny), wietnamski, chiński (tradycyjny), polski
Tłumaczenie zdjęć offline	Albański (Albania), arabski (Arabia Saudyjska), estoński (Estonia), islandzki, polski, duński, niemiecki, rosyjski, francuski, tagalog, fiński, koreański, niderlandzki, galicyjski (Hiszpania), kataloński, czeski, chorwacki, łotewski, litewski, rumuński, marathi (Indie), malajski, afrikaans (RPA), norweski, portugalski, japoński, szwedzki, słowacki, słoweński, suahili (Tanzania), turecki, grecki, hiszpański, węgierski, włoski, hindi (Indie), indonezyjski, angielski (Stany Zjednoczone), wietnamski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony)
Tłumaczenie zdjęć online	albański (Albania), arabski (Arabia Saudyjska), amharski, azerbejdżański, estoński (Estonia), baskijski (Hiszpania), bułgarski, islandzki, polski, bośniacki (Bośnia i Hercegowina), perski, duński, niemiecki, rosyjski, francuski, filipiński, fiński, khmerski (Kambodża), gruziński, gudżarati, kazachski (Kazachstan), koreański, niderlandzki, galicyjski angielski (Hiszpania), kataloński, czeski, kannada (Indie), chorwacki, łotewski, laotański, litewski, rumuński, marathi (Indie), malajalam, malajski (Indie), malajski, macedoński (Macedonia Północna), mongolski (Mongolia), bengalski, birmański, afrikaans (RPA), nepalski, norweski, pendżabski (gurmukhi, Indie), portugalski, japoński, szwedzki, serbski, syngaleski (Sri Lanka), słowacki, słoweński, suahili (Tanzania), telugu (Indie), tamilski (Indie), tajski, turecki, uzbecki (Uzbekistan), urdu, ukraiński, hebrajski, grecki, hiszpański, węgierski, sundajski, ormiański, włoski, hindi (Indie), indonezyjski, angielski (USA), kantoński, wietnamski, jawajski (Indonezja), chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), zulu
Inteligentne nagrywanie	"Język źródłowy (rozpoznawalny język): chiński (uproszczony), angielski (amerykański), japoński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, koreański, perski, portugalski, tajski, arabski (saudyjski), turecki, kantoński, kantoński (tradycyjny), wietnamski, chiński (tradycyjny), polski

